


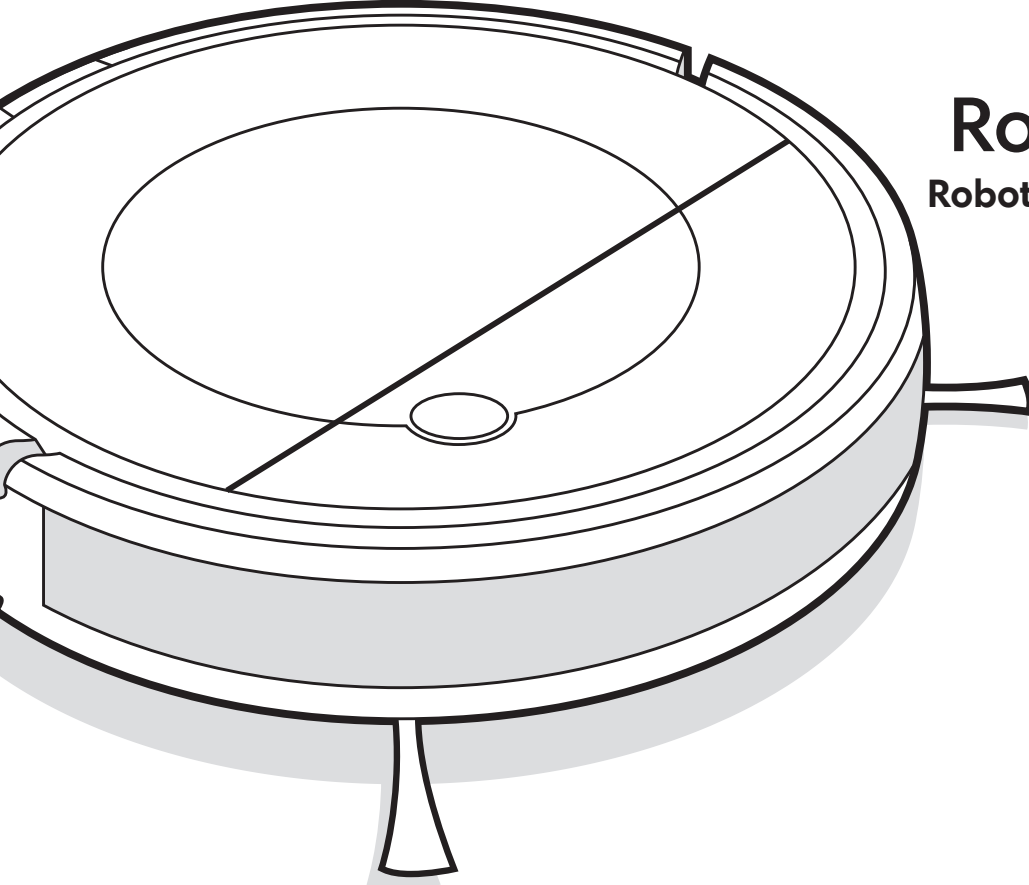

iRobot®

Roomba Combo™
Robot Süpürge ve Paspasınız 

Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu kullanıcı kılavuzunda şu Düzenleyici Modellere ilişkin bilgiler bulunmaktadır: RVF-Y1

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

⚠ UYARI: Bir elektrikli cihaz kullanılırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemlere daima uyulmalıdır:

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

⚠ UYARI: Yaralanma veya hasar riskini azaltmak için robotunuzu ayarlarken, kullanırken ve robotunuzun bakımını yaparken aşağıdaki güvenlik önlemlerini okuyun ve bunlara uyun.

Bu cihaz, sekiz yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel becerileri sınırlı olan veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından gözetim altında olmaları veya cihazın emniyetli bir şekilde kullanımı hakkında gerekli talimatların verilmesi ve cihazın neden olacağı tehlikelerin anlaşılması koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

⚠ Bu, güvenlik uyarısı simgesidir. Sizi olası fiziksel yaralanma tehlikesine karşı uyarmak için kullanılır. Olası yaralanma veya ölüm olaylarından kaçınmak için bu simgenin ardından gelen tüm güvenlik mesajlarına uyun.

 Elektrik çarpması riski	 II. Sınıf ekipman	 Kısa devre korumalı güvenlik yalıtım dönüştürücü	 Çalıştırma kılavuzunu okuyun	 Genel geri dönüşüm simgesi
 Yangın riski	 Yalnızca iç mekan kullanımına yöneliktir	 Anahtar modu güç kaynağı	 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin	 BFP Geri Besleme Koruması

 Ayrı Besleme Ünitesi

UYARI: Kaçınılmaması durumunda ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

DİKKAT: Kaçınılmaması durumunda hafif veya orta şiddette yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

BİLGİ: Kaçınılmaması durumunda maddi hasara yol açabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

GENEL



UYARI



- Cihaz bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılmalıdır. iRobot yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
- Pili şarj etmek için yalnızca cihaz ile birlikte gelen ADH-N1 Model Şarj İstasyonunu kullanın.
- Besleme terminalleri kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Lütfen güç kaynağı geriliminin şarj istasyonundaki işaretli güç gerilimiyle eşleştiğinden emin olun.
- YALNIZCA evsel iç MEKAN kullanımı içindir. Cihazı dış mekanda ya da ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı mumların yandığı ya da hassas nesnelerin bulunduğu bir alanda çalıştırmayın.
- Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda (-5°C/23°F altında veya 40°C/104°F üzerinde) kullanmayın.

- Saçı, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Cihazı bir bebek veya çocuğun uyuduğu bir odada kullanmayın.
- Cihazı ıslak yüzeylerde veya su bulunan yüzeylerde kullanmayın.
- Cihazın taş gibi büyük nesneleri, büyük kağıt parçalarını veya Cihazın tıkanmasına neden olabilecek nesneleri almasına izin vermeyin.
- Cihazı benzin, yazıcı veya fotokopi toneri gibi yanıcı veya kolayca tutuşabilen nesneleri almak için veya bu gibi nesnelerin bulunabileceği yerlerde kullanmayın.
- Cihazı yanan veya tüten (sigara, kibrit, sıcak kül veya yangına neden olabilecek herhangi bir öge gibi) herhangi bir şeyi almak için kullanmayın.
- Güç kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. Cihazı veya şarj istasyonunu güç kablosundan tutarak çekmeyin veya taşımayın, güç kablosunu kol olarak kullanmayın, güç kablosunu kapıya sıkıştırmayın veya güç kablosunu keskin kenarların veya köşelerin etrafından çekmeyin. Cihazı güç kablosunun üzerinden geçirmeyin. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

- Hasarlı bir kablo ile kullanmayın veya hasarlı bir prize takmayın. Düzgün çalışmadığı, düştüğü, hasar gördüğü, dış mekanlarda bırakıldığı veya suyla temas ettiği durumlarda cihazı veya şarj ünitesini kullanmayın. Tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından onarılmalıdır.
- Güç kablosunun hasarlı olduğu durumlarda kablo, tehlikenin önlenmesi için üretici veya servis acentesi tarafından değiştirilmelidir.
- Şarj ünitesini temizlemeden veya üniteye bakım yapmadan önce fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Cihazı temizlemeden veya cihaza bakım yapmadan önce güç anahtarını KAPALI konuma getirin.
- Robotta bulunan piller yalnızca kalifiye kişiler tarafından değiştirilebilir. Pili değiştirmek veya çıkarmak için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
- Yalnızca üretici tarafından tedarik edilen orijinal şarj edilebilir pili ve şarj istasyonunu kullanın. Şarj edilemeyen pillerin kullanılması yasaktır.
- Pili çıkarmadan önce Cihazı şarj istasyonundan çıkarın ve güç anahtarını KAPALI konuma getirin.
- Bitmiş piller Cihazdan çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde atılmalıdır.



DİKKAT

- Lütfen kullanılmış pilleri yerel yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde atın.
- Güç kaynağı onarılmamalı ve hasarlı veya arızalı olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.
- Ciddi şekilde hasar görmüş olsa bile Cihazı yakmayın. Piller alev nedeniyle patlayabilir.
- Birlikte gelen Home Base şarj istasyonunda diğer iRobot robotlarını şarj etmeyin.
- Temizlenmesi gereken alanı temizleyin. Cihazın dolaşmasına neden olabilecek güç kablolarını ve küçük nesneleri zeminden kaldırın. Halı püsküllerini halının altına kıvrın, perde ve masa örtüleri gibi eşyaları yerden kaldırın.
- Vakum ağzına herhangi bir nesne koymayın. Vakum ağzının tıkalı olduğu durumlarda cihazı kullanmayın. Ağızda toz, tüy, saç veya hava akışını azaltabilecek diğer maddeler olmadığından emin olun.

BİLGİ

- Cihaz geri dönüştürülmeden veya atılmadan önce pil, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde çıkarılmalı ve atılmalıdır.
- Şarj edilemeyen pilleri kullanmayın. Yalnızca ürünle birlikte gelen şarj edilebilir pilleri kullanın. Değiştirme işlemi için özdeş iRobot pili alın veya alternatif pil seçenekleri için iRobot Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
- Robot uzun süre kullanılmayacaksa robotu tamamen şarj edin, depolamak için gücü KAPALI konuma getirin ve şarj istasyonundan çıkarın.
- Şarj istasyonunu uzun süre kullanmayacaksanız lütfen fişini prizden çekin.
- Toz haznesi ve/veya filtreleri takmadan cihazı kullanmayın.
- RF'ye maruz kalma gereksinimlerini karşılamak için cihaz çalışırken bu cihaz ile kişi arasında 20 cm (7,9 inç) veya daha fazla mesafe bırakılmalıdır. Uyumluluğu sağlamak adına, belirtilen minimum mesafeden daha yakın mesafede çalıştırılması önerilmemektedir. Bu verici için kullanılan anten, başka bir anten veya vericiyle aynı yerde bulundurulmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

- Roomba Combo'daki Wi-Fi modülünü devre dışı bırakmak için robotun gücünü AÇIK konumuna getirin. Robottaki şarj temas noktaları ile şarj istasyonundaki şarj temas noktalarının birbirine temas ettiğinden emin olarak robotu şarj istasyonuna yerleştirin. Roomba Combo 3 bip sesi çıkarana kadar robotun üzerindeki CLEAN düğmesini 20 saniye basılı tutun. Roomba Combo'daki Wi-Fi modülünü etkinleştirmek için robotun gücünü KAPALI konumuna, ardından AÇIK konumuna getirin. Roomba Combo yeniden başlatıldığında Wi-Fi modülü etkinleştirilir.

Teknik Özellikler

Model	RVF-Y1, Roomba Combo™		
Nominal Giriş	20 V - 0,8 A		
Şarj İstasyonu Modeli	ADH-N1		
Nominal Giriş Gerilimi	100 - 240 V AC	Nominal Çıkış Gerilimi	20 V DC
Nominal Çıkış Akımı	0,8 A	Nominal güç	25 W
Frekans Bantları	2400 - 2483,5 MHz		
Maksimum EIRP Çıkış Gücü	2442 MHz'de 15,46 dBm		
Kapalı Mod Gücü	0,50 W değerinden az		
Ağa Bağlı Bekleme Gücü	2,00 W değerinden az		

Wi-Fi modülünün çıkış gücü 100 mW değerinden azdır.

* Ürününümü geliştirmeye devam ettiğimizden teknik ve tasarım özellikleri değişebilir.


Roomba Combo™ Robot Süpürge ve Paspasınız Hakkında

Üstten Görünüm

Tank Çıkarma
Düğmesi

Kapak

LiteTouch® Sensörü

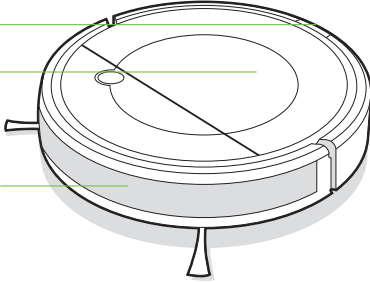

Düğmeler ve Göstergeler

Durum
Göstergesi

Wi-Fi Göstergesi

CLEAN Düğmesi




Kapağın Altı

RESET
Düğmesi

Güç Anahtarı

Çok İşlevli
Temizleme Aracı

Toz Haznesi ve Filtre

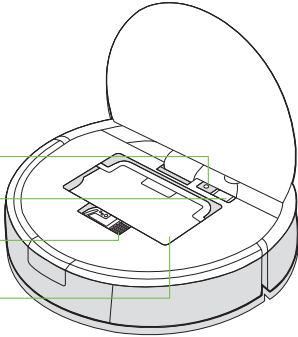

Alttan Görünüm

Eşik

Algılayıcısı

Kenar Süpürme
Fırçası

Eşik

Algılayıcısı

Ana Fırça

Tekerlekler

Arka Tekerlek

Şarj Temas Noktaları

Küçük Tekerlek


Pil Kapağı

Kenar Süpürme Fırçası


Eşik Algılayıcısı

Su Çıkışları


Tank

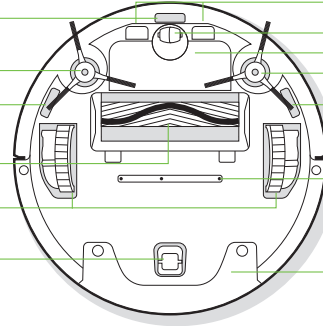


Toz Haznesi ve Filtre

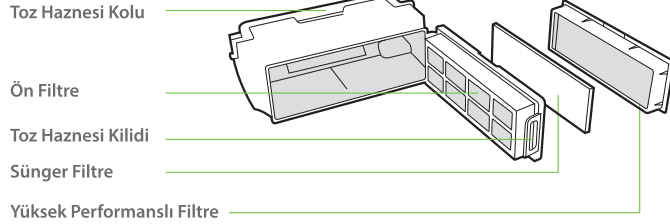

Gelişmiş Paspas Sistemi

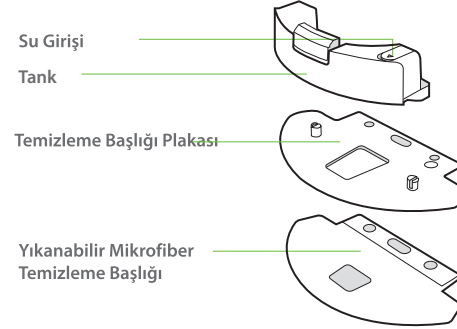


Home Base Şarj İstasyonu

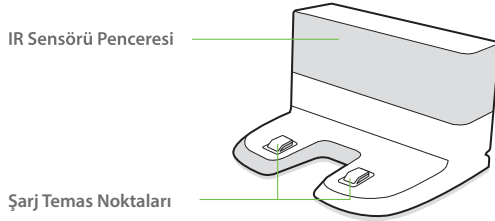

Roomba Combo™ Robot Süpürge ve Paspasınızın Kurulumu

Home Base Şarj İstasyonunu Konumlandırma

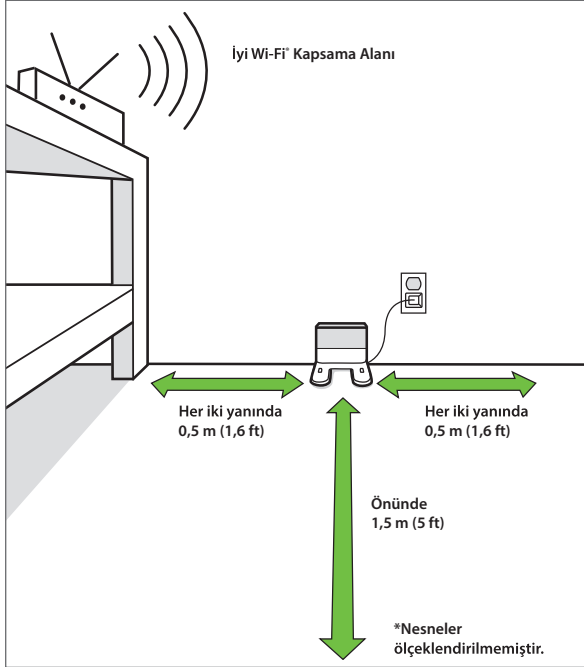

Şarj istasyonunu duvara yaslayarak düz bir zemine yerleştirin. Şarj cihazının önündeki 1,5 m (5 ft) alanda ve şarj istasyonunun her iki yanındaki 0,5 m (1,6 ft) alanda herhangi bir nesne ve yansıtıcı yüzey olmadığından emin olun.

Şarj Etme



Şarj Olurken CLEAN Düğmesi Işıkları

Yanıp Sönen Işık: Şarj Oluyor

Kapalı: Tam Dolu

- Şarj etmeden önce robotunuzun güç anahtarını AÇIK konumuna getirdiğinizden emin olun.
"I" = güç AÇIK, "O" = güç KAPALI



- Robotunuzdaki ve şarj istasyonundaki metal şarj temas noktalarının birbirine temas ettiğinden emin olarak robotunuzu şarj istasyonuna yerleştirin.



Not: İlk kullanımdan önce robotunuzu en az dört saat şarj edin.

- Robotunuzu şarj etmeden önce tankta kalan suyu boşaltın ve temizleme başlığı plakasını çıkarın.
- Robotunuz temizleme işi yapmadığı zamanlarda gücü KAPALI konumunda tutmak yerine AÇIK konumunda tutun ve şarj edin.
- Uzun süreli depolama için robotunuzu tamamen şarj edin, robotun güç anahtarını KAPALI konumuna getirerek robotu kapatın ve şarj istasyonunun fişini prizden çekin.

iRobot Home Uygulaması

iRobot Home Uygulamasını indirin ve Wi-Fi *a bağlanın

- Roomba Combo™ robot süpürgeyi ve paspası kurmak ve kullanmak için adım adım talimatları izleyin.
- Robotunuzun ayarlarını özelleştirin. Uygulama içinden süpürgeyi vakum gücünü ve paspasın su çıkışı kontrol edebilirsiniz.
- Otomatik temizleme programı ayarlayın.
- Robotunuzu kullanarak belirli alanları temizlemek için Spot Temizlemeyi kullanın.
- Robotunuzun sesli kontrolünü etkinleştirmek için akıllı ev hesaplarınıza bağlayın.
- İpuçları, püf noktaları ve Roomba Combo™ robot süpürge ve paspasınızı diğer akıllı cihazlarla nasıl eşleştireceğinizi de içeren sık sorulan soruların yanıtlarını görüntüleyin.


 **Not:** 5.0 GHz Wi-Fi bu robotla uyumlu değildir.




Ev Hazırlığı

Temizlemeye başlamadan önce alandaki tüm engelleri kaldırın.


- 1 Robotunuzu bir halının yanındaki bir alanda veya püsküllü kenarları bulunan kısa tüylü bir halının üzerinde kullanmadan önce lütfen halının kenarlarını katlayarak altına kıvrın.

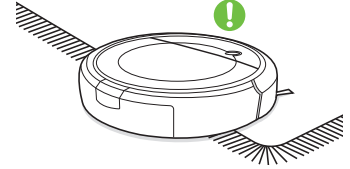

- 2 Temizlemeden önce zeminde dağınıklığa yol açan nesneleri kaldırın.

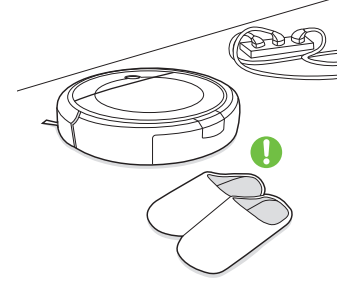


- 3 Robotunuzu su bulunan yüzeylerde kullanmayın. Robotunuza su girdiği durumlarda robot, tehlikenin önlenmesi için iRobot tarafından onarılmalıdır.

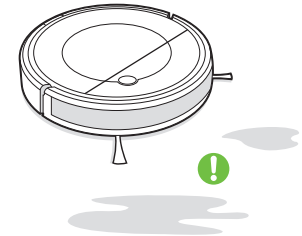

Temizleme

TR

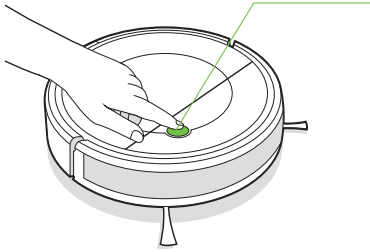

Sadece CLEAN (Temizle) düğmesine basın


Başlatmak/Duraklatmak/Devam Ettirmek için dokunun

Temizleme navigasyon biçimleri arasında geçiş yapmak için iki kez dokunun

- En iyi performansı elde etmek için paspas işlemi istenmese bile temizleme işleri sırasında su tankını robot üzerinde tutmanız önerilir.
- Bir temizleme işini başlatırken durum göstergesi ışıkları seçilen temizleme navigasyonunu göstermek için yanıp söner. Düz çizgi temizleme navigasyonu seçildiğinde durum göstergesi ışıkları soldan sağa doğru yanıp söner. Reaktif temizleme navigasyonu seçildiğinde durum göstergesi ışıkları aynı anda yanıp söner.
- Robot 10 dakikadan daha uzun bir süre duraklatıldıktan sonra robot üzerindeki CLEAN düğmesinin ışığı yanıp sönmeyi bırakır. Robotu uyandırmak için robotun üzerindeki CLEAN düğmesine basın.
- Robotunuz temizleme işi sonunda veya şarj edilmesi gerektiğinde şarj istasyonuna geri döner.

Spot Temizleme

Robotunuz iRobot Home Uygulamasından erişebileceğiniz bir spot temizleme moduna sahiptir. Bu, yüksek yoğunlukta toz veya kir barındıran alanlara yöneliktir. Spot temizleme modunda robotunuz sarmal hareketle yaklaşık 0,6 metre (2 ft) dışa doğru açılır ve daha sonra sarmal hareketle içe doğru başladığı yere döner.

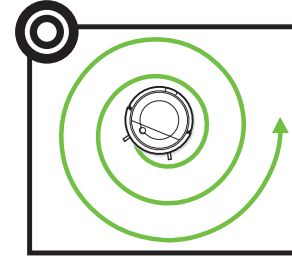


Temizleme Navigasyon Seçimi


Farklı zemin türlerini etkili bir şekilde temizlemek için robotunuzda seçim yapabileceğiniz iki temizleme biçimi bulunmaktadır. Temizleme biçimi CLEAN düğmesine iki kez dokunularak veya iRobot Home Uygulamasından değiştirilebilir.

Düz Çizgi Temizleme Navigasyonu robotun varsayılan biçimidir ve boş zeminleri temizlerken ayarlanmalıdır. Robot en verimli rotayı planlar, ileri ve geri düz çizgi biçiminde temizler, kaçırılan noktaları temizlemek için geri döner, ardından temizlik döngüsünü tamamlamadan önce oda kenarlarını temizler.

Paspas başlığı plakası ve paspas başlığı takılıysa robotunuz bu biçimi otomatik olarak kullanır.

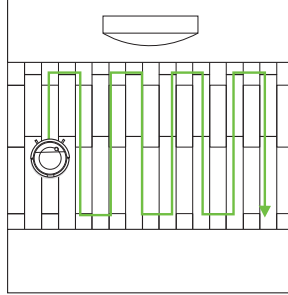

Reaktif Temizleme Navigasyonu halı temizlerken ayarlanmalıdır. Robotunuz düz bir çizgi halinde rastgele bir biçimde temizler ve bir engelle karşılaştığında yön değiştirir.

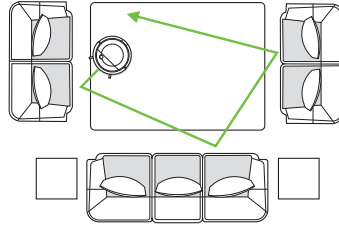

Düz çizgi temizleme navigasyonu ayarlandığında:

- Robotunuz temizlik sırasında otomatik olarak rota planlama gerçekleştirir. Robotunuz temizlik sırasında duraklatılırsa rota yeniden yapılandırılır ve yeniden başlatılır.
- Robotunuz temizleme yolunu yeniden hesaplamak için geçici olarak duraklayabilir. Bu normaldir. Duraklamanın sıklığı ve süresi odanın karmaşıklığına bağlıdır.
- Temizlik alanında hem boş zemin hem de halı varsa farklı zemin tipleri arasında bariyerler (ör. kapalı bir kapı) olmalı ve temizleme navigasyon biçimleri buna uygun olarak ayarlanmalıdır. Her iki zemin türünün de tek temizlik döngüsünde temizlenmesi gerekiyorsa reaktif temizleme navigasyonu ayarlanmalıdır.

Paspas Sistemi

Robotunuzda yıkanabilir mikrofiber temizleme başlığı ve özel bir tanka bağlı temizleme başlığı plakası kullanan isteğe bağlı bir paspas sistemi bulunur. Yıkanabilir temizleme başlığı zemini otomatik olarak nemlendirerek siler.

- Kalite testi sonucunda tankta artık su bulunabilir.
- Halı üzerinde temizlik yapmadan önce tankı boşaltın ve temizleme başlığı plakasını çıkarın. Boş tankı değiştirdiğinizden emin olun.
- Paspas sistemini kullanırken halının kenarlarını katlayarak altına kıvrırın; böylece robotunuz haliya paspas yapmaya çalışmaz.
- Robotunuz paspas işlemini bitirdikten sonra tankta kalan suyu boşaltın ve tankı değiştirin.
- Robotunuzu şarj etmeden önce tankta kalan suyu boşaltın ve temizleme başlığı plakasını çıkarın.
- Daha ıslak bir paspas işlemi istiyorsanız temizleme başlığını temizleme başlığı plakasına takmadan önce ıslatın.

Not: Robot paspas aparatıyla çalışırken yalnızca düz çizgi temizleme navigasyonu kullanılabilir.


Temizleme Solüsyonu

Paspas işlemi esnasında tanka su eklemeyen önce Braava jet® Sert Zemin Temizleme Solüsyonu ekleyebilirsiniz. Bu ürün konsantre bir üründür.

Perakende: Tam boy (Aynı Satılır)






Her tank için 4 dolu kapak



Önemli: Güvenli bir şekilde kullanılacak ve robotunuza zarar verme riski olmayan temizleme solüsyonlarının bir listesi için lütfen iRobot Home Uygulamasındaki Yardım bölümünü ziyaret edin.




1

Tanka su ve temizleme solüsyonu (isteğe bağlı) ekleyin.

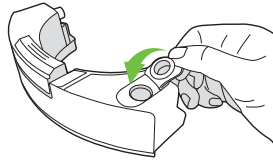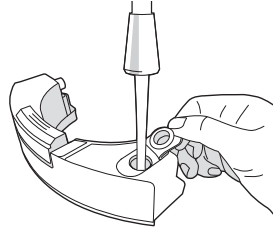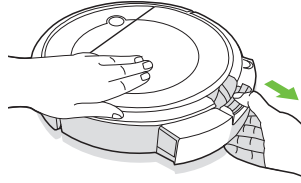

2

Temizleme başlığını ve temizleme başlığı plakasını takın. Tankı takın.

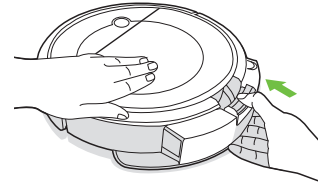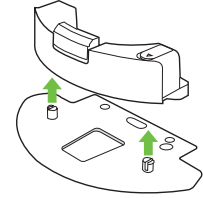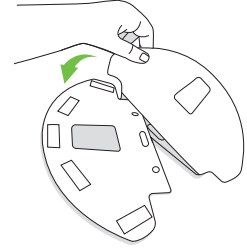

Sorun Giderme

Robotunuz bir sorun tespit eder ve yardımınıza ihtiyaç duyarsa sesli bir alarm verir ve durum gösterge ışığı yanar.

Alarm sesi	Durum Gösterge Işığı	Sorun	Çözüm
/	Robotunuz AÇIK konumuna getirildiğinde iki kez yanıp sönüyor ve kapanıyor.	Pil zayıf	Robotu AÇIK konumuna getirin. Robotunuzu şarj istasyonuna manuel olarak yerleştirin ve şarj edin.
Tek Bip Sesi	KIRMIZI renkte yanıp sönüyor.	Tekerlek arızası	Tekerleklerdeki tüm saç veya kirleri temizleyip giderin.
İki Bip Sesi	KIRMIZI renkte yanıp sönüyor.	Ana fırça arızası	Ana fırçadaki tüm saç veya kirleri temizleyip giderin.
Üç Bip Sesi	KIRMIZI renkte yanıp sönüyor.	Tekerlek arızası	Robotu ters çevirin ve klik sesi duyulana kadar tekerleklerle bastırın. Klik sesi duyulmazsa lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
		Çalışırken bir sorunla karşılaştı ve durdu	Engelleri manuel olarak kaldırın ve robotu yeniden başlatın.
Dört Bip Sesi	KIRMIZI renkte yanıp sönüyor.	Toz haznesi arızası	Toz haznesini çıkarıp yeniden takın. Robot hâlâ alarm veriyorsa lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
Beş Bip Sesi	KIRMIZI renkte yanıp sönüyor.	Pil zayıf	Şarj etmek için robotu şarj istasyonuna yerleştirin.
Altı Bip Sesi	KIRMIZI renkte yanıp sönüyor.	Kenar süpürme fırçası arızası	Kenar süpürme fırçasındaki tüm saç veya kirleri temizleyip giderin.
Yedi Bip Sesi	KIRMIZI renkte yanıp sönüyor.	Eşik algılayıcısı arızası	Eşik algılayıcılarındaki tüm toz ve kirleri temizleyin.

iRobot Home Uygulamasından daha fazla desteğe ve öğretici videolara erişebilirsiniz.

Temizlik ve Bakım

Temizlik ve Bakım Talimatları

Robotunuzun en üst seviyede performans göstermesi için aşağıdaki sayfalarda yer alan prosedürleri gerçekleştirin. Kolay bakım için ürünle birlikte çok işlevli temizleme aracı verilmiştir. Dikkatli kullanın; bu temizleme aracının kenarları keskindir.


iRobot Home Uygulamasında ek öğretici videolar yer almaktadır. Robotun zemininizi yeterince temizlemediğini fark ederseniz hazneyi boşaltıp filtreyi ve fırçaları temizleyin.

Parça	Temizlik Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Toz haznesi, tank ve temizleme başlığı plakası	Her kullanımdan sonra	
Temizleme başlığı	Her kullanımdan sonra	50 yıkamada bir
Sünger filtre/yüksek performanslı filtre	Haftada bir (evcil hayvanınız varsa haftada iki kez)	4-6 ayda bir
Ana fırça	Haftada bir	6-12 ayda bir
Kenar süpürme fırçası	2 haftada bir	3-6 ayda bir
Küçük tekerlek, eşik algılayıcısı, tampon ve şarj temas noktaları	Haftada bir	


 **Not:** iRobot çeşitli yedek parçalar ve tertibatlar üretir. Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen iRobot Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

Hazneyi Boşaltma


- 1 Robotun kapağını kaldırıp açın ve toz haznesini çıkarın.

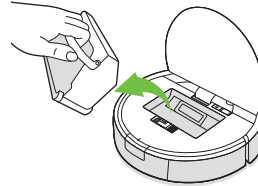

- 2 Hazne kapağını açın.


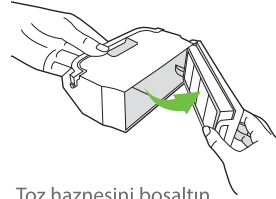


- 3 Toz haznesini boşaltın.

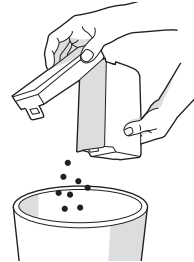

Yüksek Performanslı Filtreyi Temizleme

- 1 Sünger filtreyi ve yüksek performanslı filtreyi çıkarın.

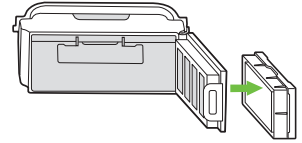


- 2 Yüksek performanslı filtreyi çöp kovanıza hafifçe vurarak kirliliği çıkarın.



 **Önemli:** Yüksek performanslı filtreyi yıkamayın.


Hazneyi Yıkama

- 1 Sünger filtreyi ve yüksek performanslı filtreyi tanktan çıkarın.

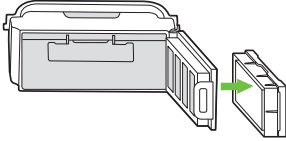


- * **Önemli:** Yüksek performanslı filtreyi yıkamayın. Hazneyi yıkamadan önce filtreyi çıkarın.

- 2 Toz haznesini ve ön filtreyi musluk suyunun altına tutarak yıkayın.

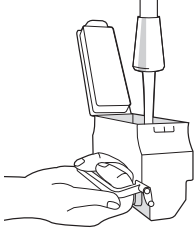


- 3 Toz haznesini tekrar takmadan önce tamamen kurulayın.

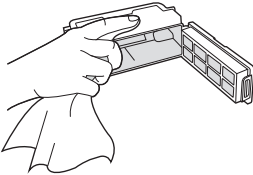


Ana Fırçayı Temizleme


- 1 Robotu ters çevirin ve fırça çerçevesindeki her iki düğmeyi aşağı doğru bastırın.

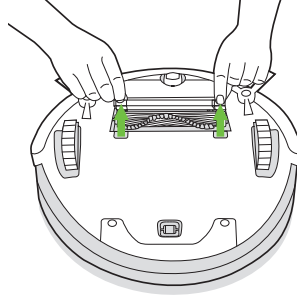

- 2 Ana fırçayı çıkarın.

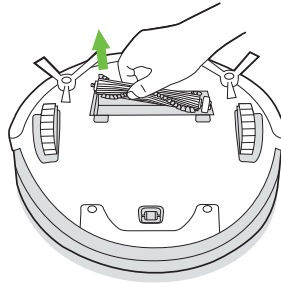


- 3 Çok işlevli temizleme aracını kullanarak ana fırçanın etrafına dolanan saçları kesip temizleyin. Ana fırçaya dolanmış tüm saç veya kirleri temizleyin.

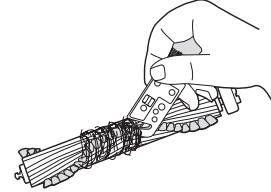

-  **Not:** Kolay bakım için ürünle birlikte çok işlevli temizleme aracı verilmiştir. Dikkatli kullanın; bu temizleme aracının kenarları keskindir.


Kenar Süpürme Fırçasını Temizleme

Kenar süpürme fırçalarını çıkarın. Ürünle birlikte verilen çok işlevli temizleme aracıyla fırçaların etrafına dolanmış tüm saç veya kirleri temizleyin ve temiz bir bezle silin.

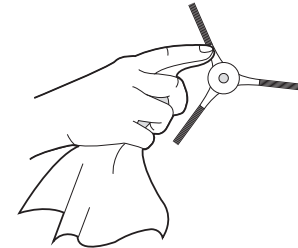


Diğer Bileşenler


Çok işlevli temizleme aracını kullanarak küçük tekerleğin etrafına dolanan saçları kesip temizleyin.

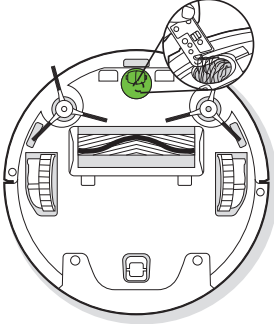



Verimliliklerini korumak için eşik algılayıcılarını çok işlevli temizlik aracı üzerindeki fırçayla silin.

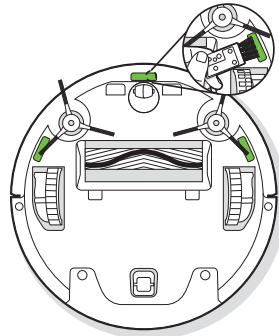

Çok işlevli temizleme aracındaki fırçayla tamponu silin.

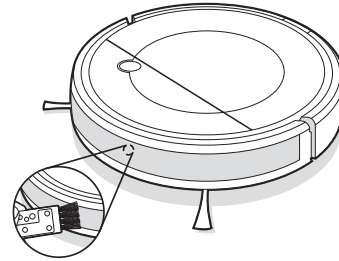


Verimliliklerini korumak için robotun ve şarj istasyonunun şarj temas noktalarını kuru bir bezle silin.

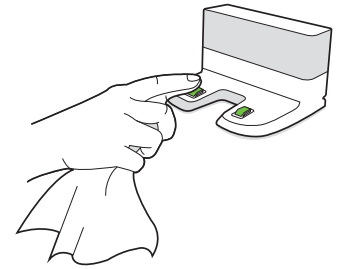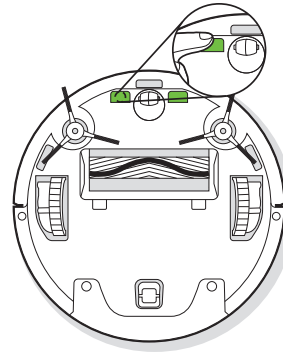


Paspas Sistemini Temizleme

Robotunuz paspas işlemini bitirdikten sonra tankı robotunuzdan çıkarın. Ardından hemen tankı, temizleme başlığını ve temizleme başlığı plakasını temizleyin.


- 1 Serbest bırakma düğmesine basın ve tankı çekip çıkarın.

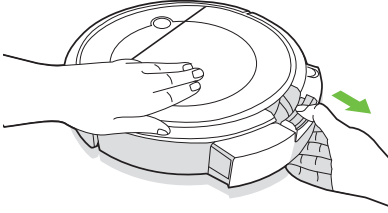


- 2 Temizleme başlığı plakasını ve temizleme başlığını çıkarın.

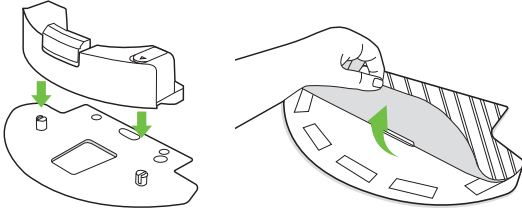


- 3 Temizleme başlığını yıkayın ve kuruması için düz bir şekilde yere serin.

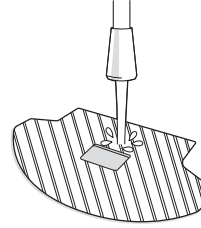

- 4 Tankta kalan suyu boşaltın.

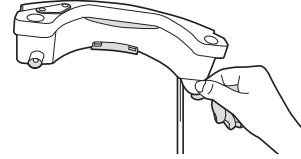

- 5 Tankın dışını kuru bir bezle silin ve kuruması için düz bir şekilde yere serin. Doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.

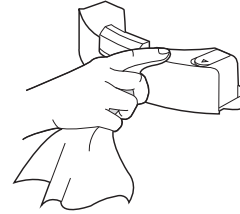

iRobot Müşteri Hizmetleri

Roomba'nız hakkında herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa lütfen bir bayi ile temas kurmadan önce iRobot ile iletişime geçin.

İthalatçı:

Certus Mercatus Dış Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah., Dudullu Cd. 23-25,
R2 Blok D:177 34758 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 900 14 99, 0216 504 15 44 E-Posta: info.tr@certus-mercatus.com

Üretici:

iRobot
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
Phone: 781.430.3000

Teknik özellikler

Çalışma süresi: 100 dakika
Şarj süresi: 4 saat
Robot Boyutları: 351 x 356 x 82 mm
Robot Ağırlığı: 3,21 kg
Batarya: NiMH 3000mAh
Ağa bağlı bekleme gücü: 2 W
Şarj sırasında güç tüketimi: 25 W
Toz Haznesi Kapasitesi: 450 ml
Su haznesi kapasitesi: 300 ml



Düzenleyici Bilgiler



İşbu belgeyle iRobot Corporation, RVF-Y1 modeli vakumlama yapan robot süpürgeci AB Telsiz Ekipmanlar Direktifi 2014/53/EU'ya uygun olduğunu beyan eder. EU Uygunluk Beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: www.irobot.com/compliance.



İşbu belgeyle iRobot Corporation, RVF-Y1 modeli vakumlama yapan robot süpürgeci AB Telsiz Ekipmanlar Direktifi 2014/53/EU'ya uygun olduğunu beyan eder. UKCA Uygunluk Beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: www.irobot.com/compliance.

1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca SVHC'yi (çok yüksek önem arz eden kimyasal maddeler) listeleyen kimyasal bilgi raporuna şuradan ulaşabilirsiniz: www.irobot.com/compliance.



Ürün üzerindeki bu sembol, cihazın ayrıştırılmamış genel kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Son kullanıcı olarak, ömrünün sonuna ulaşan cihazı aşağıdaki şekillerde çevreye duyarlı olarak atmak sizin sorumluluğunuzdadır:

- (1) ürünü satın aldığınız distribütöre/bayiye iade ederek ya da
- (2) belirlenmiş bir toplama noktasına bırakarak.

Bu ürünün doğru şekilde atılması değerli kaynakları korumaya yardımcı olur ve uygunsuz atık işleminin çevre ve insan sağlığı üzerinde neden olabileceği potansiyel olumsuz etkileri önler. Lütfen daha fazla bilgi edinmek veya size en yakın belirlenmiş toplama noktasını öğrenmek için yerel yetkili makam ile iletişim kurun. Bu atığın uygunsuz şekilde atılması durumunda ulusal yasalarınız uyarınca para cezalarına tabi tutulabilirsiniz. Daha fazla bilgiye şu kaynaktan erişebilirsiniz: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm



**AT Direktifi Gereğince
UYGUNLUK BEYANI**

Biz, aşağıda anılan İmalatçı: iRobot Corporation
Adres: 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA

Sorumluluğu tamamen bize ait olmak üzere aşağıdaki ürünün,
Ürün Adı : Elektrikli Süpürge Robotu
Marka Adı : iRobot
Pazarlama Adı : Roomba Combo
Düzenleyici Model No : RVF-Y1

Yukarıda tanımlanan ürün uyumlaştırılmış AB mevzuatı ve ilgili mevzuata uygunluk gösterir.

Aşağıdaki teknik düzenlemeler gereğince tasarlanmış ve üretilmiştir:

Yönerge Aracı:

Telsiz Ekipmanları Yönergesi	2014/53/AB
Elektromanyetik Uyumluluk	2014/30/AB
Alçak Gerilim Yönergesi	2014/35/AB

Aşağıdaki standartlara uygunluk:

Avrupa Konseyi Yönergesi ve EN standartları gereğince prosedürlere uygun gerçekleştirilen önlemler.

Telsiz Ekipmanları Yönergesi:	ETSI EN 300 328 v2.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD):	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A:2019+A14:2019+A2:2019 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 EN 60335-2-10:2003+A1:2008 EN 62233:2008 EN 62311:2008
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC):	EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Bu belgede tanımlanan ürün(ler) Avrupa Birliği yönergesi ve standartlarının koşulları gereğince üretilmiştir. İşbu uygunluk beyanı imalatçının münferit sorumluluğu altında düzenlenmiştir. Ayrıca, bu ürün(ler) firmamızın garanti sorumluluğu altındadır.

Üretici
Kaşe - İmza
iRobot Corporation
Adı, Soyadı: Kyle Neffendorf
Unvanı: Uygunluk Baş Mühendisi
Tarih: 12.02.2021
Yer: Bedford



iRobot.com

iRobot Corporation | 8 Crosby Drive, Bedford MA 01730 | 781.430.3000



**DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive**

We; Manufacturer: iRobot Corporation
Address: 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA

declare under our responsibility that the product:

Product Name : Floor Cleaning Robot
Brand Name : iRobot
Marketing Name : Roomba Combo
Regulatory Model No : RVF-Y1

The object of the above defined is compatible with harmonised EU legislation and suitable to the relevant legislation
Has been designed and manufactured in accordance to the following technical regulation:

Directive Device:

Radio Equipment Directive	2014/53/EU
Electromagnetic Compatibility	2014/30/EU
Low Voltage Directive	2014/35/EU

Conformity with the following standards:

The measurements made in accordance with the procedures according to the European Council Directive and EN standards.

Radio Equipment	:	ETSI EN 300 328 v2.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3
LVD	:	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 EN 60335-2-10:2003+A1:2008 EN 62233:2008 EN 62311:2008
EMC	:	EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN61000-3-2:2019 EN61000-3-3:2013+A1:2019

This product(s) which are defined herein was (were) manufactured under the conditions of the European Union directive and standards. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Also, this product(s) responsibility is under our firm's guarantee

Manufacturer
Stamp / signature
iRobot Corporation
Name surname: Kyle Neffendorf
Title: Principal Compliance Engineer
Date: 12.02.2021
Place: Bedford



iRobot.com

iRobot Corporation | 8 Crosby Drive, Bedford MA 01730 | 781.430.3000

Güncel servis bilgileri için 0216 313 14 14 telefon numarasının aranmasını rica ederiz.

	Firma Adı	Firma Adresi	Belge No	Son Geçerlilik Tarihi	Hizmet Yeri İl	Belge Durumu
1	ABDULLAH KARACA-NURSES BİLGİSAYAR SAHİS	İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ-K.MARAS / KAHRAMANMARAŞ	46-HYB-1118	30. 11. 2021	KAHRAMANMARAŞ	YÜRÜRLÜKTE/VALID
2	AKIŞ ELEKTRONİK-HAKAN HAYTA	AYDINLIKEVLER MAH. CENGİZ TOPEL CAD.NO:20/B MELİKGAZI	38-HYB-3978	25. 03. 2021	KAYSERİ	YÜRÜRLÜKTE/VALID
3	ALTIYAPRAK TEKNİK SERVİSİ HİZMETLERİ-HASAN ALTIYAPRAK Esnaf	OSMANIYE MAH. ORHAN YILMAZ CAD. NO:7-11/B	28-HYB-314	02. 04. 2021	GİRESUN	YÜRÜRLÜKTE/VALID
4	ATEŞ ELEKTRONİK-ÖZKAN ATEŞ Esnaf	1. MURAT MAH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. ZÜBEYDE HANIM SİTESİ NO:2/3 / MERKEZ	59-HYB-1182	16. 03. 2021	EDİRNE	YÜRÜRLÜKTE/VALID
5	BEYAZ SERVİS BAHADDİN SERHUŞ	OSMANIYE MAH. AKSU YOLU CAD. NO:9/A BAKIRKÖY/	34-HYB-3069	21. 04. 2021	İSTANBUL	YÜRÜRLÜKTE/VALID
6	BİLİRLER BİLİŞİM KIRTASIYE TEKNOLOJİ İNŞAAT VE PERSONEL HİZMETLERİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	İSMET PAŞA MAH/SEMT HÜKÜMET BLV. NO:37 /A DULKADIROĞLU	46-HYB-1073	02. 04. 2021	KAHRAMANMARAŞ	YÜRÜRLÜKTE/VALID
7	CAN SOĞUTMA MEHMET ELYĞİT	PRİMEHMET MH. 1730 SK. NO:25/A	32-HYB-502	24. 02. 2021	İSPARTA	YÜRÜRLÜKTE/VALID
8	ÇAKIR ELEKTRONİK-KURŞAT ÇAKIR Esnaf	GEMİLER ÇEKEĞİ MAHALLESİ GEDİKKAYA CADDESİ NO:5 / MERKEZ	28-HYB-243	25. 03. 2021	GİRESUN	YÜRÜRLÜKTE/VALID
9	HALİL DENİZ	ÜNALAN MAHALLESİ BODUR SOKAK NO:16/B OSMAN	64-HYB-247	17. 04. 2021	UŞAK	YÜRÜRLÜKTE/VALID
10	İBRAHİM BİLİR	CEVATPAŞA MH. ESKİ EDİRNE ASFALTI SK. NO:393/A BAYRAMPAŞA İSTANBUL	34-HYB-19442	03. 03. 2021	İSTANBUL	YÜRÜRLÜKTE/VALID
11	İÇCAN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ	SABUNİ MAH.TAHMİS SOK. NO:9	59-HYB-243	23. 08. 2021	EDİRNE	YÜRÜRLÜKTE/VALID
12	İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM-LEVENT KANMAZ	DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C /	27-HYB-4538	17. 09. 2021	GAZİANTEP	YÜRÜRLÜKTE/VALID
13	İPEK SOĞUTMA-MUSTAFA YAVUZ Esnaf	İSTİKLAL MAHALLESİ 1102. SOKAK No:1/6 / MERKEZ	32-HYB-430	07. 02. 2021	İSPARTA	YÜRÜRLÜKTE/VALID
14	İSMİNUR KARABAŞI-NUR TEKNİK	YENİCE M.H.FATİH C.D.NO.161	54-HYB-3857	15. 02. 2021	SAKARYA	YÜRÜRLÜKTE/VALID
15	İŞBİL BİLGİSAYAR MALZEMESİ SATIŞI-MEHMET RECEP ALTUNKALEM Esnaf	ATIFBEY MAHALLESİ PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CADDESİ No:36/- GAZİEMİR/İZMİR / GAZİEMİR	35-HYB-6183	06. 03. 2021	İZMİR	YÜRÜRLÜKTE/VALID
16	KM BİLİŞİM ELEKTRONİK KIRTASIYE TEMİZLİK OYUNCAK EĞİTİM SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:43/B MERKEZ /	46-HYB-769	15. 05. 2021	KAHRAMANMARAŞ	YÜRÜRLÜKTE/VALID
17	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN	İSMAILBEY MAH. AŞAĞI İMRET SOK. NO: 51 / A	37-HYB-3315	24. 02. 2021	KASTAMONU	YÜRÜRLÜKTE/VALID
18	MEVSİM TEKNİK/METİN TÜRK SAHİS	CEVİZLİ MAH. TALATPAŞA CD. NO:40/A MALTEPE/İST. / MALTEPE	34-HYB-13715	27. 01. 2021	İSTANBUL	YÜRÜRLÜKTE/VALID
19	MOMENDE BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE TEKN. HİZMETİCİ LTD. ŞTİ	ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. NO:10 L /310 ESENLER	34-HYB-4742	02. 02. 2021	İSTANBUL	YÜRÜRLÜKTE/VALID
20	NURSEY ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	İŞLİCE MAH. AVCILAR SOKAK NO:3-B	64-HYB-37	28. 08. 2021	UŞAK	YÜRÜRLÜKTE/VALID
21	PLUS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ	TOROS MAH. 78149 SK. NO:6 A ÇUKUROVA	01-HYB-3754	27. 12. 2021	ADANA	YÜRÜRLÜKTE/VALID
22	POSSIFY BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.DİŞ.TİC.AŞ.	HALİL RIFAT PAŞA MAH. YÜZER HAVUZ SK. NO:1 B /61 ŞİŞLİ	34-HYB-4061	08. 02. 2021	İSTANBUL	YÜRÜRLÜKTE/VALID
23	POZİTİF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - FATMA ACAR	CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SK. NO:6/A MERKEZ/DÜZCE	54-HYB-3832	10. 12. 2021	DÜZCE	YÜRÜRLÜKTE/VALID
24	RABT BİLGİSAYAR SİSTEM OTOMASYONLARI İNŞAAT MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	HAYRULLAH MAH.SANDALZADE BULV.ŞEÇKİNLER SİTESİ C BLOK NO:1/D KAHRAMANMARAŞ	46-HYB-612	10. 01. 2021	KAHRAMANMARAŞ	YÜRÜRLÜKTE/VALID
25	RAM BİLGİSAYAR RECEP ALKAŞ SAHİS	BAHÇELİEVLER MAH-ŞAD CADDESİ NO 5/A	21-HYB-3388	27. 01. 2021	BATMAN	YÜRÜRLÜKTE/VALID
26	RECEP KIZILCAN	ATATÜRK MAH. 330. SK. NO:9 B /1 KÜÇÜKÇEKMECE	34-HYB-18256	29. 01. 2021	İSTANBUL	YÜRÜRLÜKTE/VALID
27	SEVİNÇ ELEKTRİK - MEHMET GÜNDÜZ SEVİNÇ	YENİDOĞAN MAH. 48. SK. NO:103/A ZEYTİNBURNU	34-HYB-19422	27. 02. 2021	İSTANBUL	YÜRÜRLÜKTE/VALID
28	SİSTEM ONLINE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	KÜLTÜR M.H.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE	54-HYB-747	09. 06. 2021	DÜZCE	YÜRÜRLÜKTE/VALID
29	UFUK SOĞUTMA VE İSITMA -UFUK SERKAN İNAÇ	KURTULUŞ MAH.ŞEHİT J.ÇVŞ.ALI GÜL CAD.NO:23 C /1 İSKENDERUN/	31-HYB-863	21. 04. 2021	HATAY	YÜRÜRLÜKTE/VALID
30	KARE BİLGİSAYAR SAN TİC LTD ŞTİ	İNCİLİPINAR MAH. GAZİ MUHTAR OŞA BULVARI NO:28/C GAZİANTEP	27-HYB-1028	15. 02. 2021	GAZİANTEP	YÜRÜRLÜKTE/VALID

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı firmanın:

Ünvanı: Certus Mercatus Dış. Tic. A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cad. No:23-25

Brandium Residence R2 Blok D:177 İstanbul/Ataşehir

Tel – Faks: +90 216 900 14 99 +90 216 504 15 44

Eposta: info.tr@certus-mercatus.com

Yetkili kişi: Miroslav Kaspar

Yetkili kişinin imzası ve kaşesi:


CERTUS MERCATUS
DİŞ TİCARET A.Ş.

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Tel – Faks:

Eposta:

Yetkili kişi:

Yetkili kişinin imzası ve kaşesi:

Fatura ve irsaliye:

Fatura numarası:

Fatura tarihi:

Teslim tarihi ve yeri:

Malın:

Cinsi: Robot Elektrikli Süpürge

Markası: iRobot

Modeli: Roomba Combo

Seri numarası:

Garanti süresi: 2 Yıl

Azami tamir süresi: 20 gün

GARANTİ BELGESİ

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1 – Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİNİN ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2 – Garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında yada tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
- 3 – Cihazın montajının veya tamirinin firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının yada cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 4 – Firmamız tarafından verilen GARANTİ söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasıyla doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Tüketicinin tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Ürün ev kullanımı için imal edilmıştır. Farklı kullanımlardan dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürünün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti belgesi geçersizdir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- (1) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- (2) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (3) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Ücretsiz

onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- (4) Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimli haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
- (6) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (8) Malın azami tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- (9) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- (10) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- (11) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



© 2020 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 ABD. Tüm hakları saklıdır.

iRobot, Braava jet ve LiteTouch, iRobot Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Home Base ve Roomba Combo, iRobot Corporation'ın ticari markalarıdır. Wi-Fi ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır. Google Play, Google, Inc. şirketinin ticari markasıdır.