


Roomba® 770-779 Max Combo Robot + AutoWash™ İstasyonu

Kullanıcı Kılavuzu

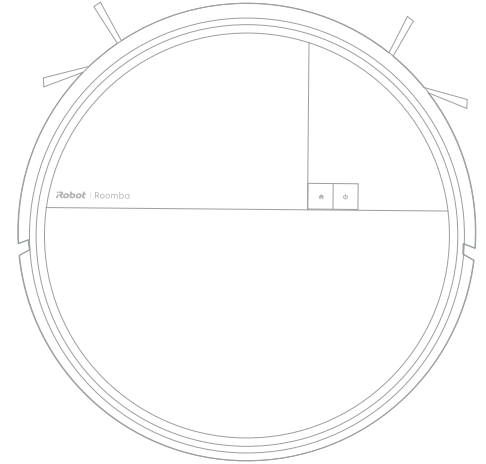

Başlarken

1

Roomba® Home Uygulamasını indirin



Mobil cihazınızdaki kamerayla QR kodunu tarayın veya uygulama mağazanızda Roomba® Home Uygulamasını bulun.

Kurulumu tamamlamak için Roomba® Home Uygulaması ve Wi-Fi® bağlantısı **gerekir**. Roomba® Home Uygulaması, robotunuzu kurmak için size yol gösterir.

Robotunuz kurulduktan sonra uygulamayı şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

- Ne zaman, nerede ve nasıl temizlik yapacağınızı kontrol etme
- Otomatik temizleme programları oluşturma
- Özel temizlik tercihlerini ayarlama
- Dijital özelliklerin kilidini açma
- İpuçlarına, püf noktalarına ve sık sorulan soruların yanıtlarına erişme

NOT:


2.4 GHz Wi-Fi ağı gereklidir. Kurulum, 5 GHz Wi-Fi ile uyumlu değildir.

ÖNEMLİ:


Robotunuzu kullanmadan önce güvenlik bilgileri kılavuzunu okuyun.

2

Koruyucu Ambalajı Çıkarın

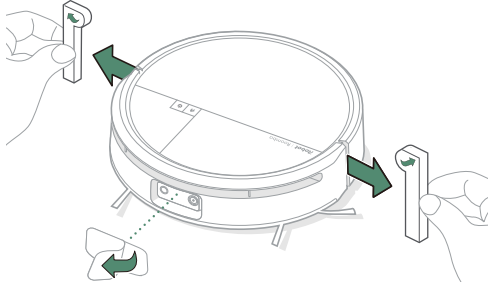


Kızılötesi Işın Penceresinden koruyucu filmi ve tamponun arkasından köpük dolguları çıkarın.

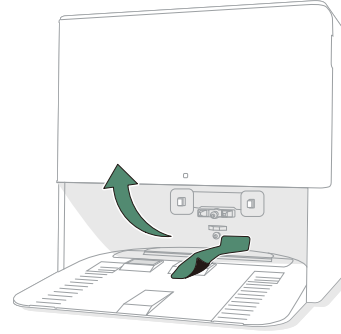

Koli bandını istasyondan çıkarın.

3

İki Kenar Süpürme Fırçasını takma

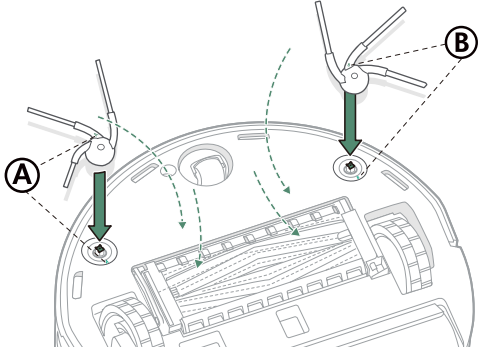


A ile işaretli Kenar Süpürme Fırçasını A ile işaretli donanım ile hizalayın. Tık sesi duyana kadar aşağı doğru bastırın.

B ile işaretli Kenar Süpürme Fırçasını B ile işaretli donanım ile hizalayın. Tık sesi duyana kadar aşağı doğru bastırın.

4

Temiz Su Deposunu doldurma

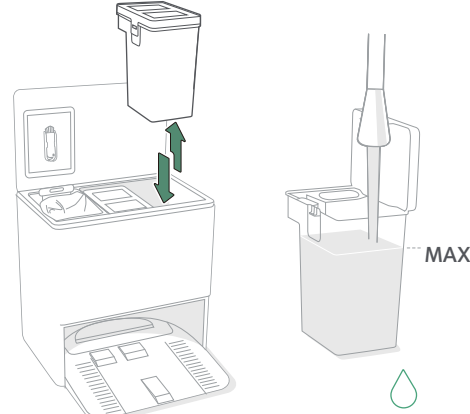

Temiz Su Deposunu istasyondan çıkarın. Temiz Su Deposunu suyla doldurun.


⚙️ ÖNEMLİ:

Yeniden takmadan önce mandalın düzgün şekilde kapatıldığından ve sızıntıları önlemek için depoların düzgün şekilde yerine oturduğundan emin olun.

5

Solüsyon Konsantresi Deposunu Roomba® Combo Robotlar için StayClean™ Paspas Konsantresi ile doldurun.

StayClean™ Paspas Konsantreniz yoksa temiz su deposunda su ile onaylı ve uyumlu bir temizleme solüsyonunu gösterilen şekilde karıştırabilirsiniz:

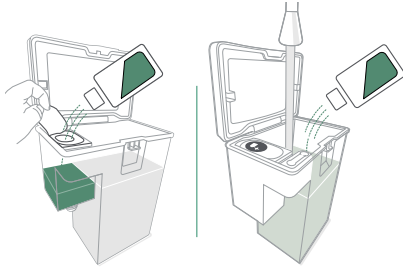

Solüsyon Rezervuarı YALNIZCA Roomba Combo Robotlar StayClean™ Paspas Konsantresi içindir.

Diğer tüm Uyumlu Solüsyonlar için **Temiz Su Deposunu** kullanın

* ÖNEMLİ:


Roomba® Combo Robotlar için StayClean™ Paspas Konsantresi, şu anda solüsyon rezervuarıyla uyumlu **TEK** temizleme konsantresidir. Bu rezervuarda başka solüsyonlar **KULLANMAYIN**.

* ÖNEMLİ:

Temiz su deposunda suya temizleme solüsyonu eklemeyi tercih ediyorsanız uyumlu temizleme solüsyonlarının tam listesini <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> adresinde veya uygulamayı ziyaret ederek bulabilirsiniz. Lütfen başka temizlik solüsyonları veya çamaşır suyu bazlı ürünler kullanmayın.

6

İstasyonunuzu Yerleştirin

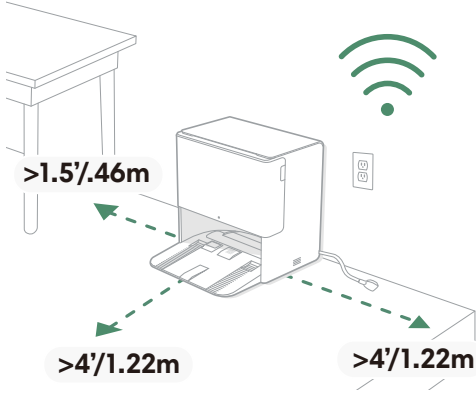

İstasyonunuzu sert ve düz bir zemine yerleştirin.

NOT:


Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. İstasyona yerleşme performansını artırmak için istasyonun etrafındaki alanın dağınık olmadiğinden emin olun.

⚠ UYARI:

Robotunuzun merdivenden düşme riskini önlemek için istasyonunuzun merdivenlerden en az 1,22 metre (4 fit) uzağa yerleştirildiğinden emin olun.

7


İstasyonunuzun Fişini Takın

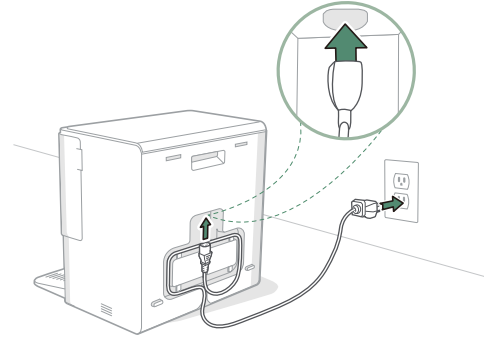

Güç kablosunu istasyonun arkasına ve ardından prize takın. Kablonun robota engel olmaması için kabloyu arka kısma sarın.

8

Robotunuzu Uyandırma

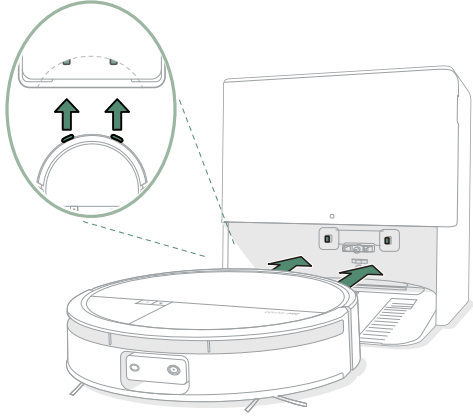


Robotunuzu istasyonunun önüne yerleştirin ve metal Şarj Temas Noktaları hizalanana kadar ileri doğru kaydırın. Işıklar, robotun uyandığını gösterir. Robot tamamen uyandığında bir ses çalar.

NOT:


Robotunuz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ancak batarya değerleri ilk birkaç gün doğru olmayabileceğinden evinizin haritasını oluşturmaya başlamadan önce robotu 6 saat şarj etmenizi öneririz.

Roomba® Max 770-779 Combo Robotunuz hakkında

Üstten Görünüm

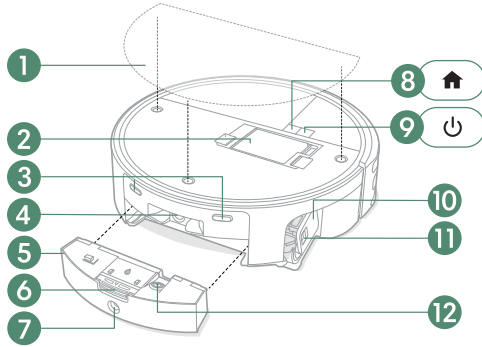


- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Robot Üst Plakası | 7. Kirlı Su Bořaltma Ucu |
| 2. Toz Haznesi | 8. Home Düğmesi |
| 3. řarj Temas Noktaları | 9. Güç Düğmesi |
| 4. Temiz Su Doldurma Giriři | 10. PowerSpin™ Rulo Paspas Terti-batı |
| 5. Kirlı Su Haznesi | 11. PowerSpin™ Rulo Paspas Çıkarma Düğmesi |
| 6. Kirlı Su Haznesi Çıkarma Düğmesi | 12. Kirlı Su Bořaltma Pompası |

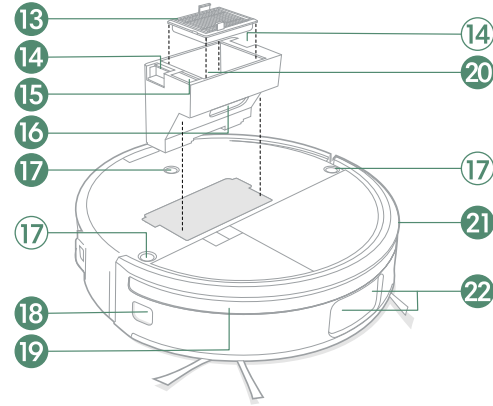


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 13. Filtre Kartuşu | 19. ClearView™ Pro LiDAR |
| 14. Toz Haznesi Çıkarma Düğmesi | 20. Toz Haznesi Kapağı |
| 15. Filtre Kapağı Çıkarma Düğmesi | 21. Tampon |
| 16. Toz Haznesi Giriři | 22. PrecisionVision™ Yapay Zeka Özellikli Kamera Teknoloji ve Aydınlatma LED'i |
| 17. Üst Kapak Manyetik Tutucular | |
| 18. Duvar Takibi Sensörü | |

Altan Görünüm

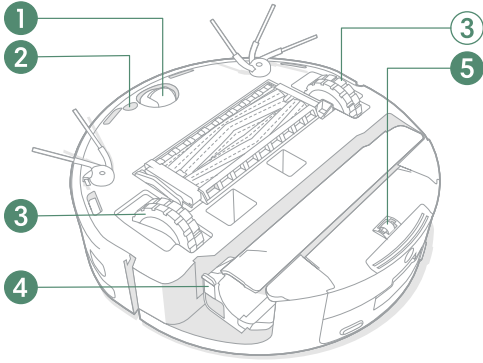


1. Ön Küçük Tekerlek
2. Halı Algılama Sensörü
3. Tekerlekler
4. Rulo Paspas Kazıyıcı Çıkarma Düğmesi
5. Rulo Paspas Kapağı
6. Arka Küçük Tekerlek

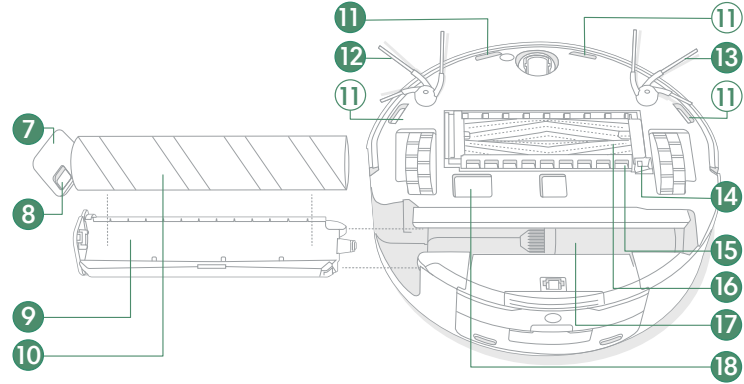

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 7. Rulo Paspas Kenar Klipsi | 13. Kenar Süpürme Yan |
| 8. Rulo Paspas Çıkarma | Fırça "B" |
| Düğmesi | 14. Temizleme Başlığı Kapağı |
| 9. Rulo Paspas Kazıyıcı | Çıkarma Düğmesi |
| 10. PowerSpin™ Rulo Paspas | 15. Temizleme Başlığı Kapağı |
| PerfectEdge ile® | 16. İkili Kauçuk Çoklu Yüzey Fırça- |
| 11. Eşik Sensörleri | ları |
| 12. Kenar Süpürme | 17. Rulo Paspas Aktüatörü |
| Yan Fırça "A" | 18. Otomatik Boşaltma Egzoz Gi- |
| | rişi |


AutoWash™ İstasyonunuz hakkında

Önden Görünüm

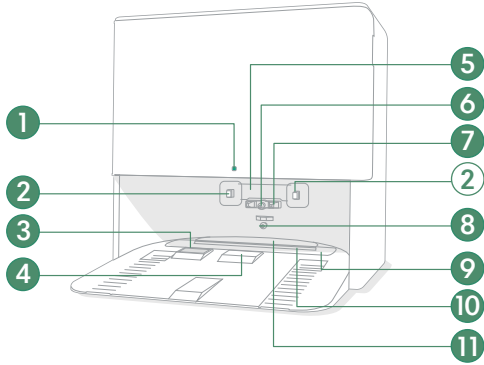


1. LED Göstergesi
2. Şarj Temas Noktaları
3. Egzoz Çıkışı
4. Havalandırma Girişi
5. Kızılötesi Işın Penceresi
6. Temiz Su Doldurma Girişi
7. İstasyon Hizalama Kılavuzları
8. Kirli Su Boşaltma Ucu
9. Başlık Yıkama Kabi

Önden Açık Görünüm

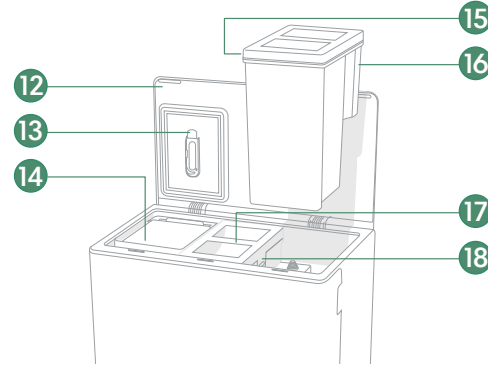


10. Sıcak Hava Kanalı
11. Sıcak Hava Kanalı Kapağı
12. İstasyon Kapağı
13. Temizleme Fırçası ve Saç Kesme Aksesuarı
14. Toz Torbası
15. Temiz Su Deposu Mandalı
16. Temiz Su Deposu
17. Kirli Su Deposu
18. Kirli Su Deposu Mandalı

Üstten Görünüm

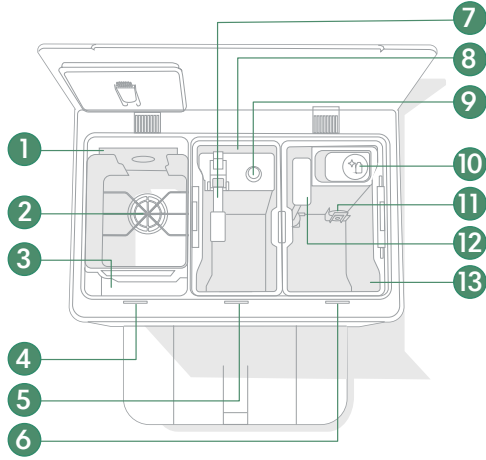

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Toz Torbası Kılavuz Rayları | 8. Kirlı Su Deposu |
| 2. İstasyon Ön Filtresi | 9. Su Giriş Noktası |
| 3. Toz Torbası Saklama Alanı | 10. Solüsyon Rezervuarı Kapağı |
| 4. Torba Dolu LED Göstergesi | 11. Temiz Su Şamandırası |
| 5. Kirlı Su Deposu | 12. Temiz Su Borusu |
| LED Göstergesi | 13. Temiz Su Deposu |
| 6. Temiz Su Deposu | |
| LED Göstergesi | |
| 7. Kirlı Su Şamandırası | |


Arkadan Görünüm

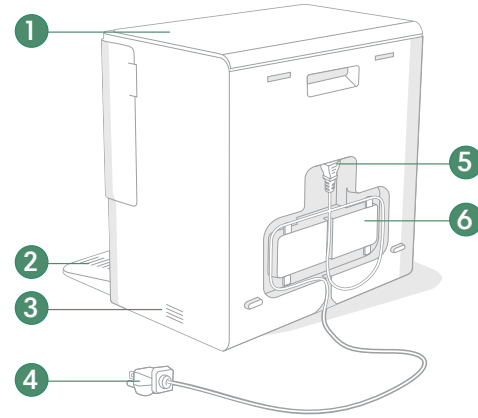

- | |
|------------------------------|
| 1. İstasyon Kapağı |
| 2. Tekerlek Rayı |
| 3. Egzoz Çıkışı |
| 4. Çıkarılabilir Güç Kablosu |
| 5. Kablo Aparatı |
| 6. Kablo Yuvası |

Şarj oluyor

Simge Göstergeleri

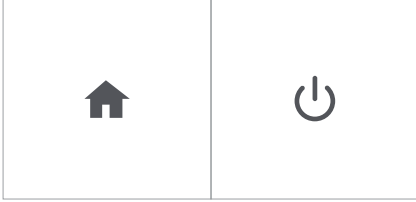

GÜÇ ve HOME Düğmeleri

Beyaz Işık: Tamamen şarj olmuş ve bağlı.

Yanıp Sönen Beyaz Işık: Şarj etmek için istasyona geri dönüyor.

Titreşimli Beyaz Işık: Şarj Oluyor / Düşük Batarya Seviyesi. Robotun batarya seviyesi %20'nin altına düştüğünde ve şarj olurken veya şarj noktasına giderken.

Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Arıza / Düşük Batarya Seviyesi. Robotta bir arıza olduğunda veya robot istasyondan ayrıldığında ve batarya seviyesi %20'nin altına düştüğünde.

Robotunuzu Şarj Etme

Robotunuz, temizleme rutini sırasında şarj olması gerektiğinde istasyona geri döner. Yeteri kadar şarj olduktan sonra temizleme işine bıraktığı yerden devam eder.

Bekleme Modu

Robotunuz istasyondayken az miktarda güç kullanır. 10 saniye boyunca  düğmesine basarak kullanılmadığı zamanlarda daha da düşük güç durumuna alabilirsiniz. Düşük güç modundan çıkmak için  düğmesine kısa süreyle basın.


NOT:

Temizleme işlemi, düşük güç modundayken mobil uygulamadan başlatılamaz.

Robotunuzu Saklama

Robotunuzu uzun süre kullanmadan saklayacaksanız istasyondan çıkarıp aynı anda  düğmesini ve tamponu 10 saniye boyunca basılı tutun. Serin ve kuru bir yerde saklayın.

İstasyon Şarjı LED Göstergesi

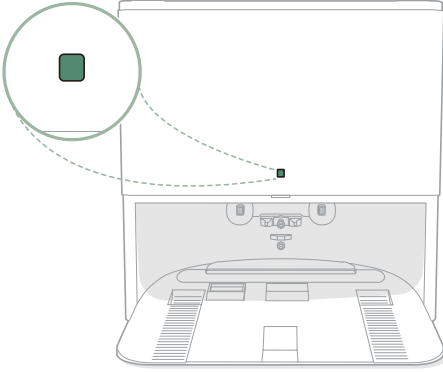

Sabit Beyaz Işık: İstasyon açık ve çalışıyor


LED Göstergesi Kapalı: İstasyon açık değil.

NOT:

Yazılım güncellemeleri, robottaki ve/veya istasyondaki gerçek LED davranışını değiştirebilir. En güncel bilgiler için lütfen global.irobot.com adresini ziyaret edin.

Temizleme

Düğme Kontrolleri

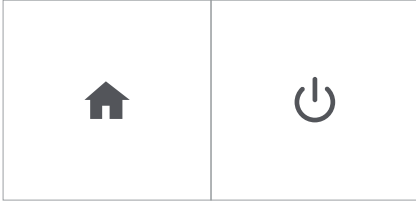

GÜÇ

- Temizliği Başlatmak / Duraklatmak / Devam Ettirmek için dokununuz
- Açmak için 3 saniye basılı tutun
- Kapatmak için 10 saniye basılı tutun

HOME

- Robotu ana konuma göndermek için bu düğmeye dokununuz
- Temizlemeyi duraklatmak için basın
- Duraklatıldığında istasyona göndermek için bu düğmeye basın
- İstasyonuna yerleşmeyi durdurmak için basın

Temizleme Biçimi

Robotunuz, evinizi otomatik olarak keşfedip temizler. Odanın çevresini temizleyerek başlar ve ardından kalan zemin alanını düzenli sıralar halinde temizler. Temizleme rutini sonunda ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde istasyona geri döner.

İpuçları:



- Temizlemeden önce zeminde dağınıklığa yol açan nesneleri kaldırın.
- Yerlerin her zaman temiz kalması için robotunuzu düzenli olarak kullanın.

Robotunuz, istasyonun dışında 90 dakika hareketsiz kaldığında temizlemeyi otomatik olarak sonlandırır. Temizleme işinin bittiğinden veya duraklatıldığından emin değilseniz durumunu kontrol etmek için Roomba® Home Uygulamasına bakın.

NOT:

* Temizlik kontrolü için Roomba Home uygulamasının kullanılması önemle tavsiye edilir. Mobil uygulama belirli odaları temizlemek, temizlik rutinleri ayarlamak ve otomasyonlar ve programlar oluşturmak için kullanılabilir.

Bölgesel Temizlik

Roomba® Home uygulamasından veya robotunuzdan Bölgesel Temizlik yapabilirsiniz.

Robotunuzu, Bölgesel Temizlik yapılması gereken alanın yakınına yerleştirin.  öğesine iki kez dokunun. Bölgesel Temizlik, robotun etrafındaki 1 m x 1 m karelik alanı, birbirine dik yönlerde iki kez temizler. Bölgesel Temizlik tamamlandıktan sonra robotunuz temizleme rutinini sonlandırır. Robotu istasyona geri göndermek için  öğesine basın.

Otomatik Kir Boşaltma

Robotunuz, her temizleme rutininin sonunda Toz Haznesini otomatik olarak boşaltacaktır.

NOT:

* Temizlik kontrolü için Roomba Home uygulamasının kullanılması önemle tavsiye edilir. Mobil uygulama belirli odaları temizlemek, temizlik rutinleri ayarlamak ve otomasyonlar ve programlar oluşturmak için kullanılabilir.

Otomatik Yıkama


Robotunuz, kirli suyunu boşaltmak ve hem düzenli aralıklarla hem de her temizleme rutininin sonunda rulo paspası yıkamak için otomatik olarak AutoWash™ İstasyonuna geri döner.

NOT:

Roomba® robotları genel olarak çoğu zemin türünde süpürme işlemi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Zemin kaplamasına ve/veya alt zemine su hasarı verebileceğinden, cilalanmamış parke zeminlerde ve belirli laminant/vinil döşemelerde paspas işlevlerinin kullanılmasını önermiyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen global.irobot.com adresini ziyaret edin.

AutoWash™ İstasyonu Temizleme LED Göstergeleri

İstasyonunuzda, hata olduğunda yanan 3 adet yatay kırmızı LED ışık bulunur.

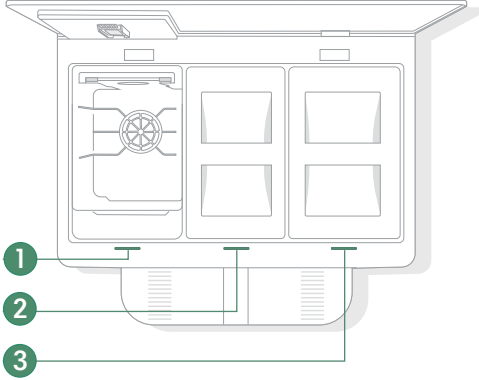

Temiz Su Deposu boşsa, yoksa veya yanlış takılmışsa sabit kırmızı yanar

1. Torba Dolu LED Göstergesi

Toz Torbası doluysa, yoksa veya yanlış takılmışsa sabit kırmızı yanar

2. Kirli Su Deposu LED Göstergesi

Kirli Su Deposu doluysa, yoksa veya yanlış takılmışsa sabit kırmızı yanar

3. Temiz Su Deposu LED Göstergesi

Rulo Paspası Yıkama ve Kurutma

Temizleme rutinleri sırasında gerektiğinde ve temizleme tamamlandıktan sonra robotunuz, Rulo Paspasının Yıkama için AutoWash™ İstasyonuna geri döner.

Rulo Paspasının Kurutulması işlemi yalnızca temizleme rutinlerinin sonunda gerçekleşir.

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra AutoWash™ İstasyonu, sıcak hava üfleterek rulo paspası kurutma işlemine geçer. Sıcak havanın rulo paspası tamamen kuruttuğundan emin olmak için Rulo Paspaya sıcak hava üflenirken robot Rulo Paspası aralıklı olarak çevirir.

Manuel olarak Rulo Paspası Yıkama işlemini başlatmak, Rulo Paspası Kurutma işlemini başlatmak veya durdurmak ya da Rulo Paspası yıkama ayarlarını değiştirmek için Roomba® Home Uygulamasını ziyaret edin.

NOT:

Kurutma işlemi birkaç saat sürebilir. Uygulamada farklı kurutma süreleri arasından seçim yapabilirsiniz. Kurutucu etkin durumdayken istasyondan düşük bir uğultu duyabilirsiniz.

ÖNEMLİ:


Rulo Paspası Yıkama modu etkinken robota müdahale etmeyin. Rulo Paspası döndüğü için bu işlem boyunca sesler duyulması normaldir.

ÖNEMLİ:

PerfectEdge® Özellikli PowerSpin™ Rulo Paspası, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesinde yıkanmaz.

Süpürme ve Paspaslama

Temizliğe başlamak için robotu istasyona yerleştirin ve Roomba® Home uygulamasını kullanın veya başlamak için  düğmesine basın.

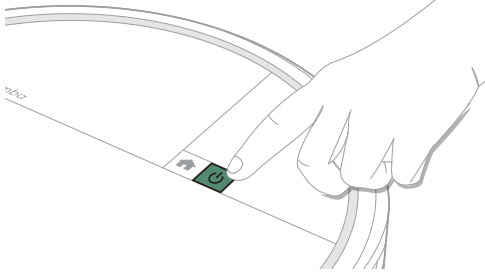

min üzerinde olduğundan emin olun. Süpürme ve Paspas rutini başlatmak için  düğmesine basın veya oda/alın seçmek için uygulamayı kullanın, Süpürme ve Paspas, Önce Süpürme Sonra Paspas veya Yalnızca Paspas ögesini seçin ve rutininize başlayın.

NOT:

Robotunuz varsayılan olarak Süpürme ve Paspas birleşik temizleme modunu kullanır. Uygulamayı kullanarak yalnızca Süpürme ve Yalnızca Paspas için temizlenecek odaları seçin ve temizlik rutininizi kişiselleştirin.

Süpürme Modunu Başlatma

Süpürmek için robotun istasyon üzerinde olduğundan emin olun. Oda/alın seçmek için uygulamayı kullanın, Süpürme Modunu seçin ve temizleme rutininize başlayın.


Paspas veya Süpürme ve Paspas Modunu başlatma

Paspas veya Süpürme ve Paspas için Temiz Su Deposunun dolu, Kirli Su Deposunun boş olduğundan ve robotun Paspas Başlığı Plakaları ve Paspas Başlıkları takılı şekilde istasyonda veya ze-

İstasyonunuzdan Temizleme Rutini başlatma


Temiz Su Deposu ve Kirli Su Depoları hazırsa 5. adıma geçin. Temiz Su Deposu veya Kirli Su Deposu LED Göstergeleri yanıyorsa:

1

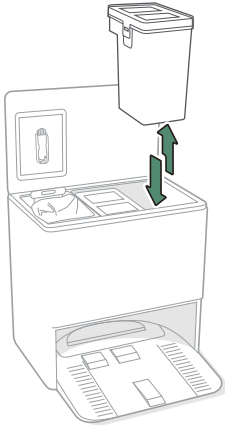


Temiz Su Deposunu çıkarmak için kaldırın.

2

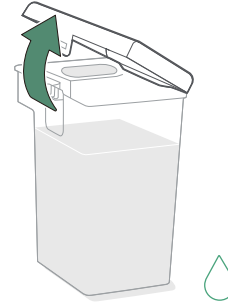


Depo üzerindeki mandalı kaldırarak açın.

3

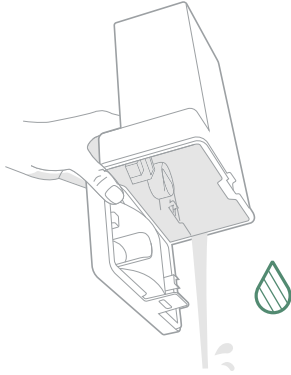


Kirli Su Deposunu boşaltın.

4

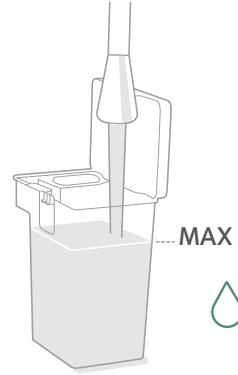


Temiz Su Deposunu su ile doldurun.

5

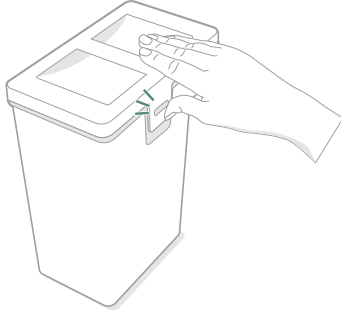

Su deposu kapaklarını kapatın ve mandallayın.

6

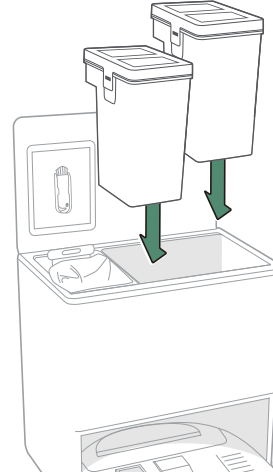


Depoları tekrar istasyona yerleştirin.

❄ ÖNEMLİ:

Yeniden takmadan önce mandalın düzgün şekilde kapatıldığından ve sızıntıları önlemek için depoların düzgün şekilde yerine oturduğundan emin olun.

7

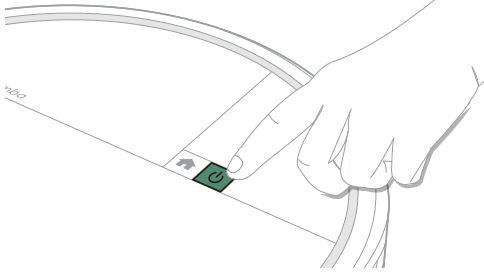

Temizliğe başlamak için robotu AutoWash™ İstasyonuna yerleştirin ve uygulamayı kullanın veya  düğmesine basın.

 ÖNEMLİ:

Paspas Başlığı Plakaları ve Paspas Başlıkları takılıyken robotunuz aynı anda hem süpürme hem de paspaslama yapabilir. Temizleme rutinine başlamadan önce, paspaslamak istediğiniz alandaki tüm halıları sararak veya kaldırarak odayı hazırlayın.

Robotunuzun Temizliği ve Bakımı

Aşağıdaki tabloda yer alan parçaları düzenli olarak temizleyerek optimum performansı ve kalıntı toplama işlemini sağlayın. Robotunuzun geride kalıntı bıraktığını fark ederseniz hazneyi boşaltın, filtreyi ve fırçaları temizleyin.


Roomba® Home Uygulamasındaki ek öğretici videolara göz atın.

Parça	Bakım Sıklığı	Değiş-tirme ^a
Su Deposu	Her kullanımdan sonra boşaltın	
Toz Haznesi	Gerektiğinde boşaltın ve yıkayın	
Çoklu Yüzey Fırçası	Haftada 1 kez temizleyin	6-12 ayda bir
Şarj Temas Noktaları	2 haftada bir veya gerektiğinde temizleyin	
Kenar Süpürme Fırçası	2 haftada bir veya gerektiğinde temizleyin	3-6 ayda bir
Filtre	Haftada 1 kez (evcil hayvan varsa haftada 2 kez) temizleyin	3-6 ayda bir
Küçük Tekerlek	2 haftada bir veya gerektiğinde temizleyin	
Arka Küçük Tekerlek	2 haftada bir veya gerektiğinde temizleyin	
Sensörler	Ayda 1 kez veya gerektiğinde temizleyin	
Fırça Kapağı	6 ayda bir kontrol edin	Aşınmış veya hasar görmüşse değiştirin

Parça	Bakım Sıklığı	Değiş-tirme ^a
PowerSpin™ Rulo Paspas Islak Temizlik Sistemi	Gerektiğinde temizleyin	6-12 ayda bir

^aDeğiştirme sıklığı değişebilir. Görünür aşınma varsa parçalar değiştirilmelidir. Yedek parçaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız daha fazla bilgi için lütfen iRobot® Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

Kenar Süpürme Fırçasını Temizleme

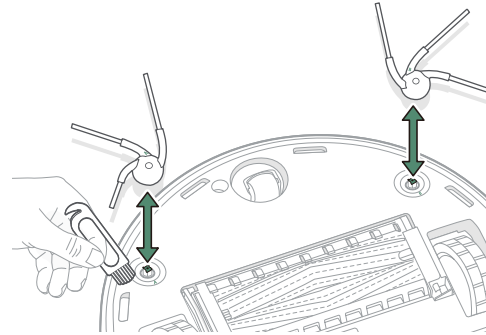


Kenar Süpürme Fırçasını çıkarmak için çekin. Saç veya kalıntıları temizleyin. Kenar Süpürme Fırçasını yeniden takın.

*** ÖNEMLİ:**

Robotunuzun temizleme performansını en üst seviyede tutmak için Kenar Süpürme Fırçasının 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.


Çoklu Yüzey Fırçalarını Temizleme

1

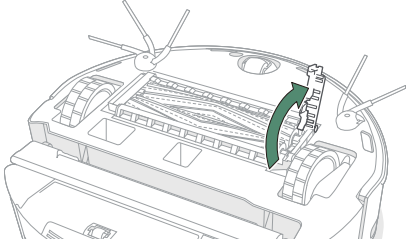


Fırça çerçevesi açma mandalını tutun, mandalı kaldırın ve biriken maddeleri temizleyin.

2

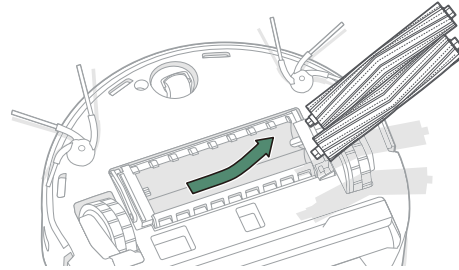


Çoklu Yüzey Fırçalarını çıkarın.

3

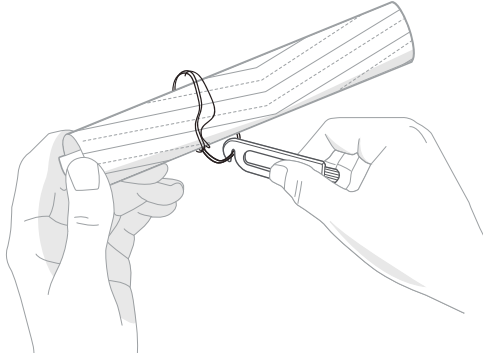


Saç veya kalıntıları temizleyin.

4

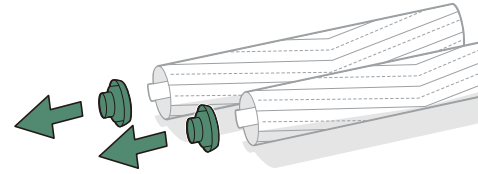


Fırçaların uçlarındaki uç kapaklarını çıkarın.

5

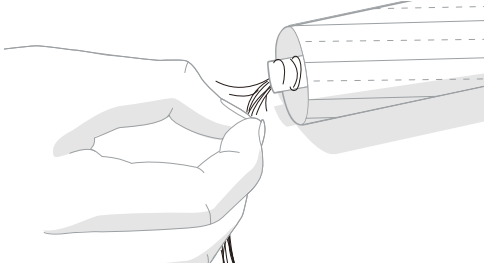

Kapakların altında biriken saçları ve kalıntıları temizleyin. Uç kapaklarını yerine takın.

6

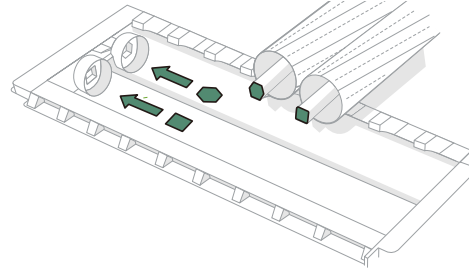


Çoklu Yüzey Fırçaları ve Fırça Kapağını robota yeniden takın.

* ÖNEMLİ:

İdeal temizleme performansı için Çoklu Yüzey Fırçalarının 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Ön Küçük Tekerleği Temizleme


1

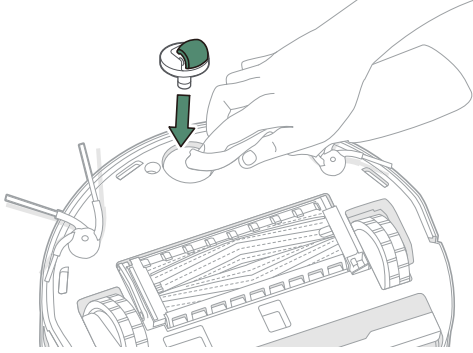

Robotunuzdaki Küçük Tekerleği çıkarmak için yukarı doğru kaldırın.


Ön Küçük Tekerleğin altındaki saç ve kalıntıları temizlemek için bir bez kullanın.

2

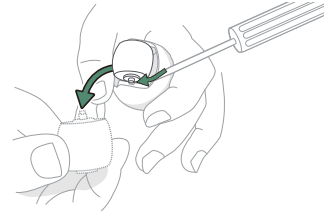

Düz uçlu bir tornavida kullanarak tekerleği yerinden çıkarın.

3

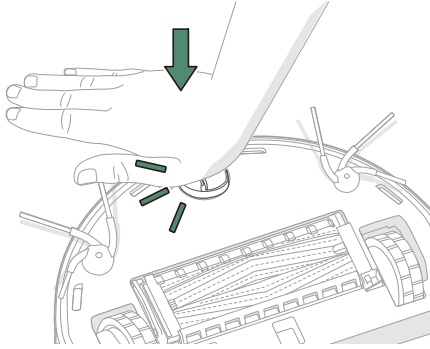


Küçük Tekerleği tekrar yerine takmak için bir tık sesi duyana kadar avucunuzla sıkıca bastırın.

* ÖNEMLİ:

Ön tekerlek saç ve kalıntılar tarafından engellendiğinde zemine zarar verebilir. Tekerlek temizlendikten sonra serbest şekilde hareket etmiyorsa lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Arka Küçük Tekerleğin Temizlenmesi

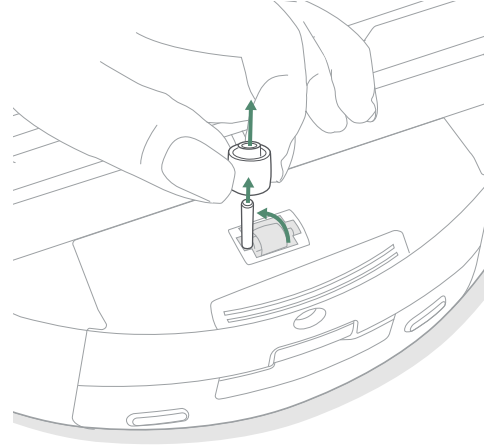


Siyah Küçük Tekerleği, metal çubuktan çıkacak şekilde sağdan sola doğru yavaşça çekin. Tekerleği kaydırarak çıkarın ve temizlik fırçasını kullanarak tekerleğin arkasındaki saç ve kalıntıları temizleyin.


Şarj Temas Noktalarını ve Sensörleri Temizleme

Robotu istasyondan çıkararak Şarj Temas Noktalarını ve sensörleri temiz, kuru bir bezle veya hafif nemlendirilmiş melamin köpüklerle silin.

ŞARJ TEMAS NOKTALARI

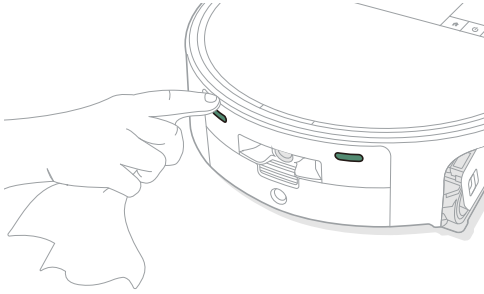

SENSÖRLER

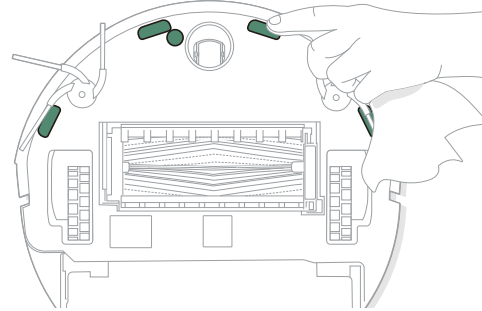


ÖNEMLİ:

Sensörlere veya sensör gözlerine temizleme solüsyonu ya da su püskürtmeyin.


Kirli Su Haznesini Temizleme

1

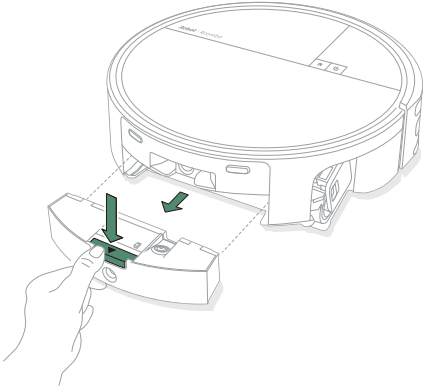


Kirli su haznesini çıkarmak için çıkarma düğmesini **AŞAĞI** doğru bastırın.

2

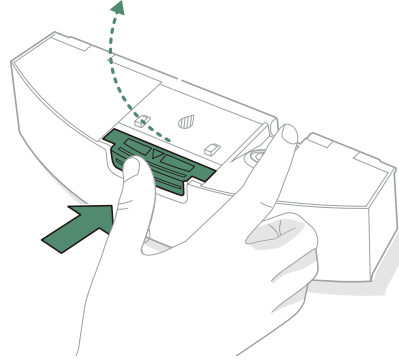


Kirli su haznesi kapağını açmak ve kaldırmak için aynı düğmeyi **İÇE** doğru bastırın.

3

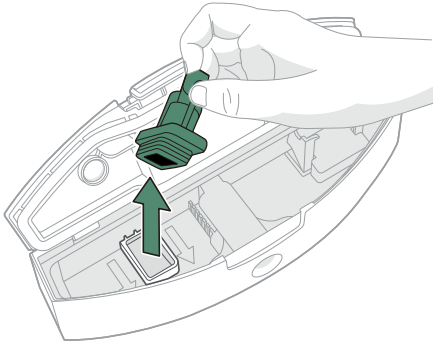


Damlama tepsisine giden iç boruyu temizlemek için kirli su haznesinin içinden siyah kauçuk tıpayı çıkarın.

4

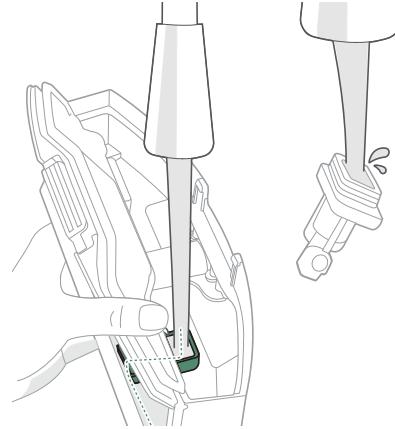


5

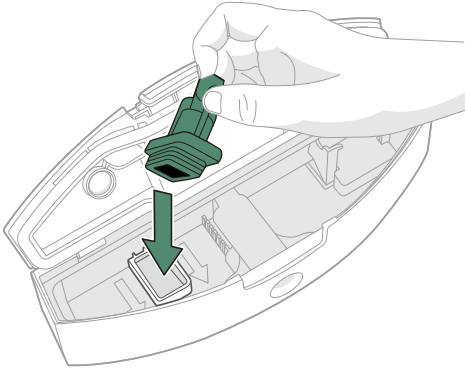


Siyah kauçuk tıpayı geri takın.

6

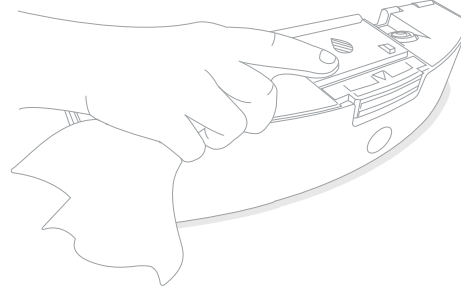


Kirli su haznesinin üst yüzeyindeki kalıntıları yıkayın ve silin.

7

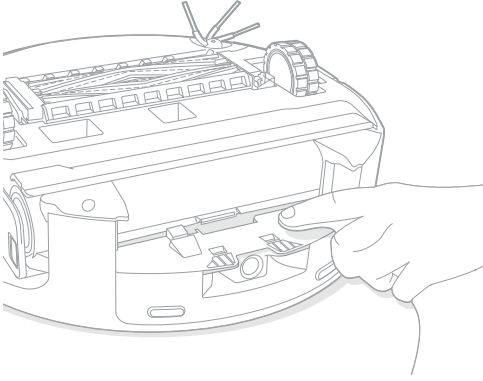

Robotun alt takımındaki kalıntıları silin. Kirli su haznesinin robota düzgün bir şekilde oturması için bu alanda kalıntı olmamalıdır.

8

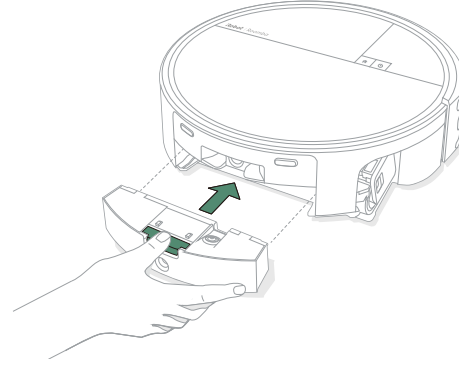


Kirli su haznesini robota geri takın.

ÖNEMLİ

🔔 **ÖNEMLİ:** Kirli Su Haznesi bulaşık makinesinde yıkanmaz. Robotunuzun temizleme performansını en üst seviyede tutmak için Kirli Su Haznesini iyice temizlemeniz önemlidir.


PerfectEdge™ Özellikli PowerSpin™ Rulo Paspası Temizleme

1

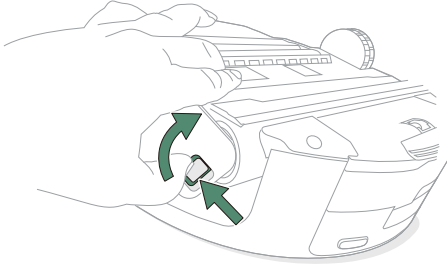


PowerSpin™ Rulo Paspasın kenar klipsinin üzerindeki yeşil çıkarma düğmesini kaydırın. Bu, kenar klipsini PowerSpin™ Rulo Paspas Kazıyıcıdan çıkaracaktır.

2

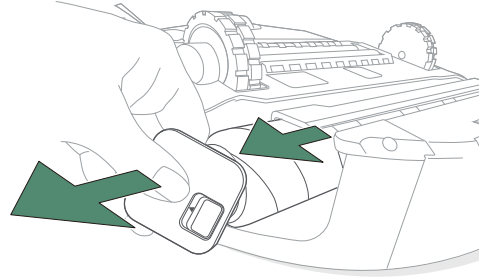


Kenar klipsini tutun ve PowerSpin™ Rulo Paspası çekerek çıkarın.

3

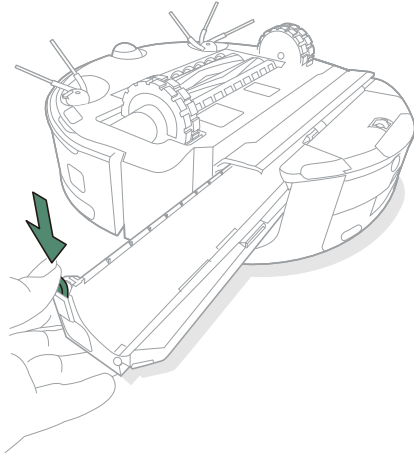


PowerSpin™ Rulo Paspas Kazıyıcı Tertibatı üzerindeki çıkarma düğmesine basın ve kazıyıcıyı kaydırarak çıkarın.

4

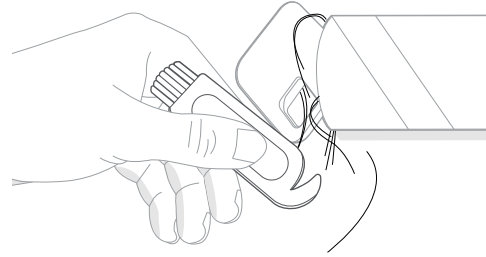


Kenar klipsi ve rulo paspas kazıyıcının arasında ve arkasında kalan tüm saçları ve kalıntıları temizleyin.

5

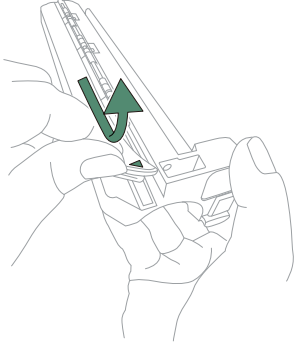


Kauçuk şeridi, ok ile işaretli köşesinden tutarak yavaşça geri çekin ve diğer ucunun yerinde kaldığından emin olun.

6

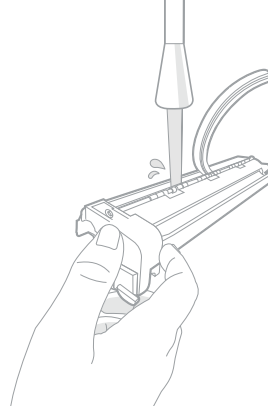


Kauçuk şeridin üzerinde ve altındaki kalıntıları yıkayın ve silin.

7

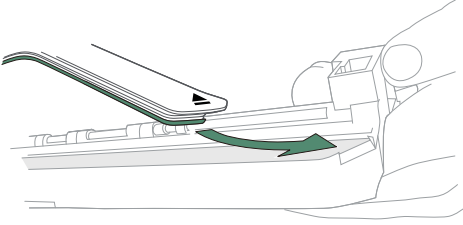


Kauçuk şeridi, çıkarırken tutup çektiğiniz taraftan (okla işaretli) başlayarak yeniden yerine oturtun.

8

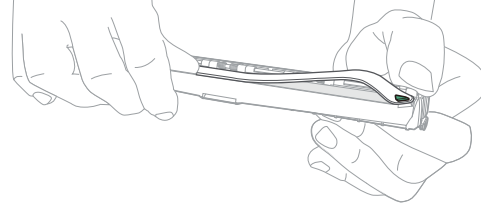

Oturttuğunuz tarafın tersinden başlayarak dümdüz olana kadar kauçuk şeride boydan boya bastırın.

9

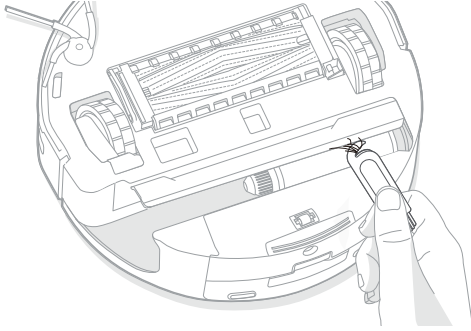


Rulo paspas kapağı geri çekilmiş konumdayken aktüatörü kalıntı bırakmayacak şekilde temizleyin.

ÖNEMLİ


⚠ ÖNEMLİ: Rulo paspas kapağı kapalıysa zorlayarak açmaya çalışmayın. Yardım için lütfen global.irobot.com adresini ziyaret edin.

10

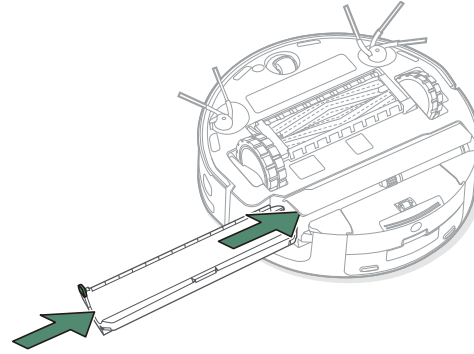


PowerSpin™ Rulo Paspas Kazıyıcıyı yeniden takın.

11

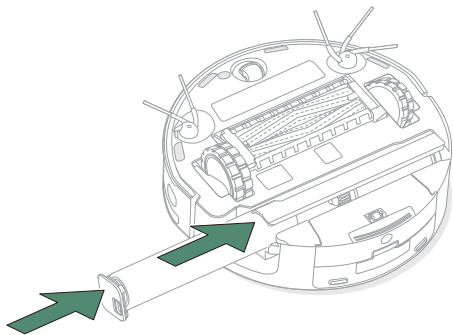

PowerSpin™ Rulo Paspası yeniden takın.


12

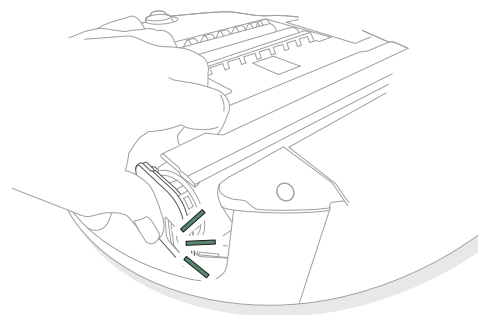

PowerSpin™ Rulo Paspası Kazıyıcı, tık sesi duyduğunuzda yerine doğru şekilde takılmış demektir.


Filtreyi ve Toz Haznesini Temizleme

1

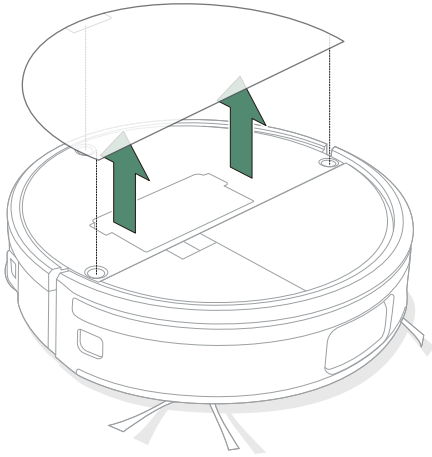


Robot Üst Kapağını kaldırarak çıkarın.

2

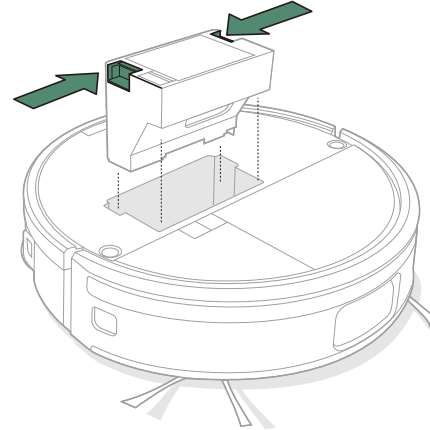


Toz Haznesi Çıkarma Düğmesine basın ve yukarı doğru çekerek Toz Haznesini çıkarın.

3

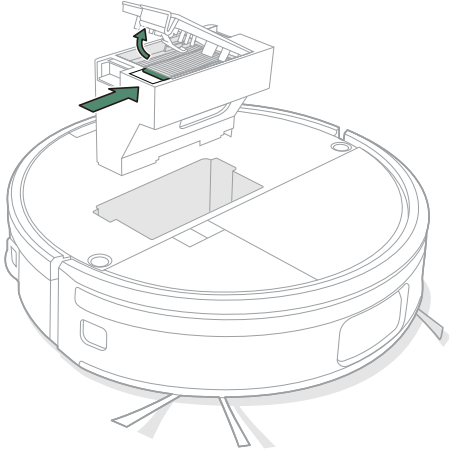


Açma mandalını itin ve hazne kapağını kaldırarak açın.

4

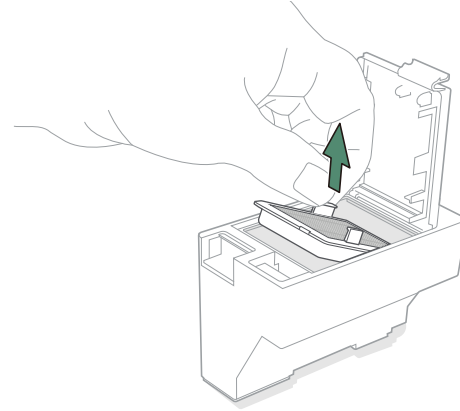


Filtre Kartuşunu çıkarın.

5

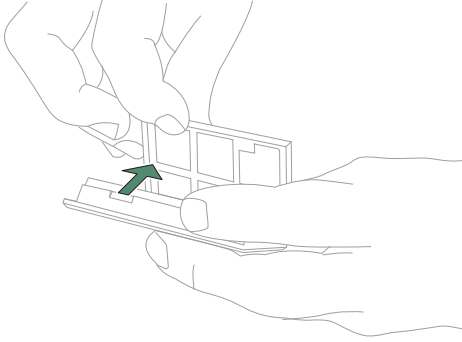

Filtre Eleđini ıkarın.

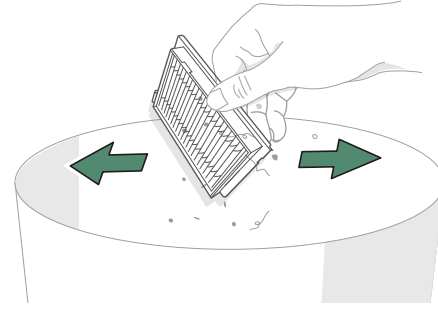

Filtre Kartuşunu öp kutusuna vurarak kalıntıları temizleyin ve/veya temiz bir bezle temizleyin.

NOT:

Filtre Eleđi yıkanabilir ancak filtreye yeniden takılmadan önce tamamen kuruması gerekir

NOT:

Robotunuzun ve istasyonunuzun optimum performans göstermesi için gerektiđinde robotunuzun filtresini temizleyin ve/veya deđiştirin.

6




Toz Haznesini bir çöp kutusunun üzerinde boşaltın ve bir bezle temizleyin veya ılık su kullanarak yıkayın.

*** ÖNEMLİ:**


Filtreyi yıkamayın. Hazneyi yıkamadan önce filtreyi çıkarın. Hazne, bu-
laşık makinesinde yıkanmaz.

7

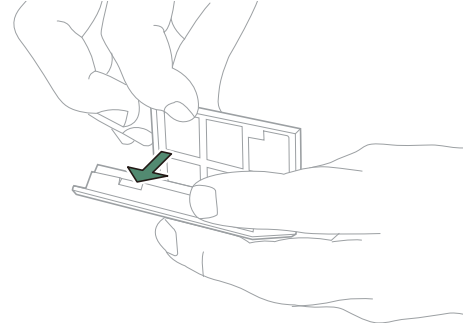


Fileyi tekrar filtreye yerleştirin. Filtreyi yeniden takın.

8

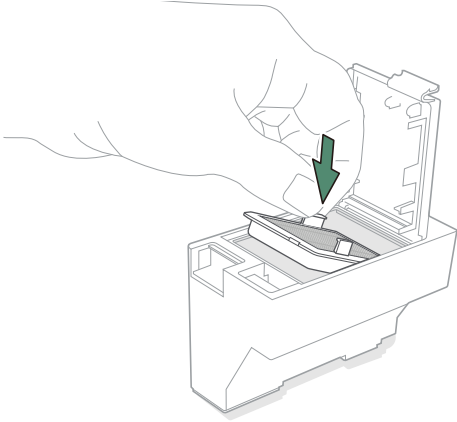

Hazne kapağını kapatın. Filtre doğru şekilde takılmışsa bir tık sesi duyarsınız.

9

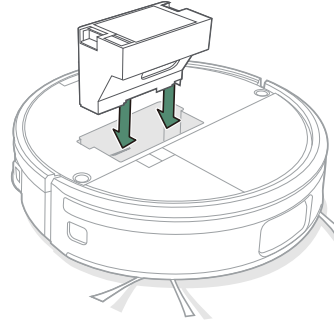


Toz Haznesini robota yeniden takın.

10

Robot Üst Kapağını yeniden takın.

Hazneyi Yıkama

Hazneyi kaldırın, filtreyi çıkarın ve hazne kapağını açın.

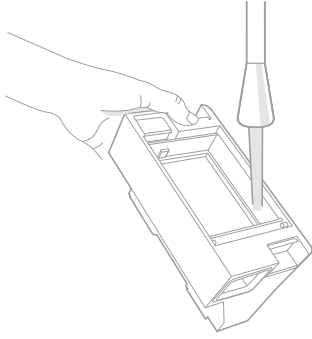

Toz Haznesini ılık suyla durulayın.

Haznenin tamamen kuruduğundan emin olun. Filtreyi geri takın ve hazneyi robota tekrar yerleştirin.

* ÖNEMLİ:

Filtreyi yıkamayın. Hazneyi yıkamadan önce filtreyi çıkarın. Hazne, bulaşık makinesinde yıkanmaz.

AutoWash™ İstasyonunuzun Temizliği ve Bakımı

AutoWash™ istasyonunuzun optimum performansta çalışmasını sağlamak için aşağıdaki temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştirin.

Parça	Bakım Sıklığı	Değiştirme Sıklığı ^a
Şarj Temas Noktaları	Ayda bir	
Temiz Su Deposu	Gerektiğinde yıkayın ve suyu yenileyin	
Kir Boşaltma Torbaları		Torbalar, dolduğunda değiştirilmelidir. Bu durum, AutoWash™ İstasyonundaki LED göstergeyle ve/veya Roomba® Home Uygulaması üzerinden size bildirilir
Kirli Su Deposu	Gerektiğinde durulayın ve boşaltın	
İstasyon Filtresi	İstasyon filtresini tıkanan kalıntıları her ay temizleyin	
Kızılötesi Işın Penceresi	Ayda bir temizleyin	
Sensörler	Ayda bir temizleyin	
Yıkama Kabı ve Hava Kanalı	2 haftada bir veya gerektiğinde temizleyin	

^aDeğiştirme sıklığı değişebilir. Görünür aşınma varsa parçalar değiştirilmelidir. Yedek parçaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız daha fazla bilgi için lütfen iRobot® Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

Şarj Temas Noktalarını ve Kızılötesi Işın Penceresini Temizleme




İstasyonun fişini çıkarın. Bileşenleri inceleyerek temiz olduklarından emin olun. Temiz ve kuru bir bezle silin.

ÖNEMLİ:

Sensörlere veya Şarj Temas Noktalarına temizleme solüsyonu ya da su püskürtmeyin.


Su Depolarını Yıkama

1

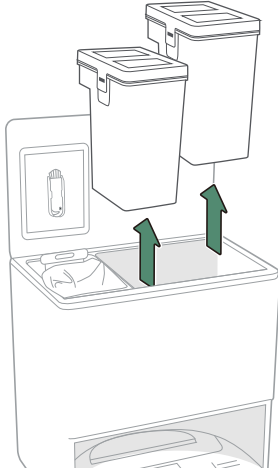


Her iki su deposunu da çıkarın.

2

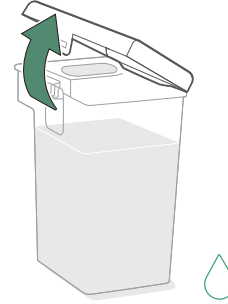


Üzerlerindeki mandalı kaldırarak su depolarını açın.

3

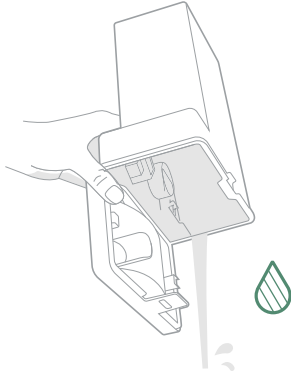

Kirli Su Deposunu boşaltın.

4

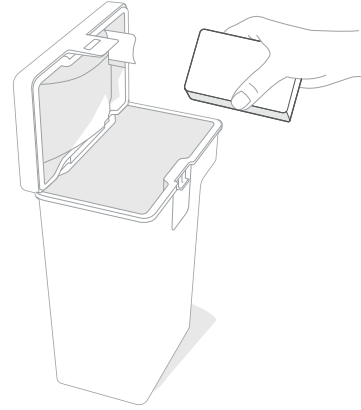


Her iki su deposunu da ılık suyla yıkayın. İnatçı kalıntılar için yumuşak sabun ve sünger kullanılabilir.

⚠ ÖNEMLİ:


Su depoları, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

5

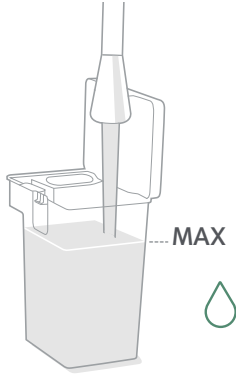

Temiz Su Deposunu suyla doldurun. Kirli Su Deposunu boş bırakın.

6

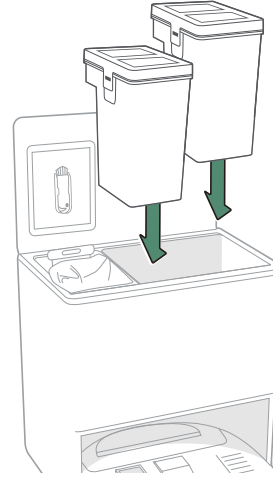


Her iki su deposunu da yeniden takın.

ÖNEMLİ:

Yeniden takmadan önce mandalın düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.


Kir Boşaltma Cihazı Torbasının Deęiřtirilmesi

1

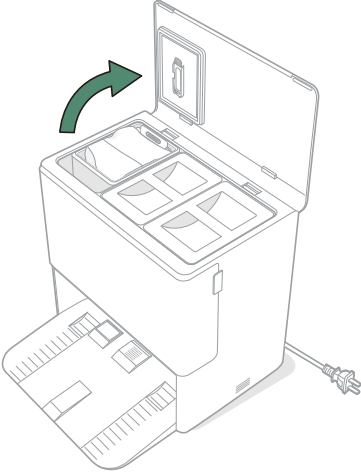


Bölme Kapaęını çıkarın.

2

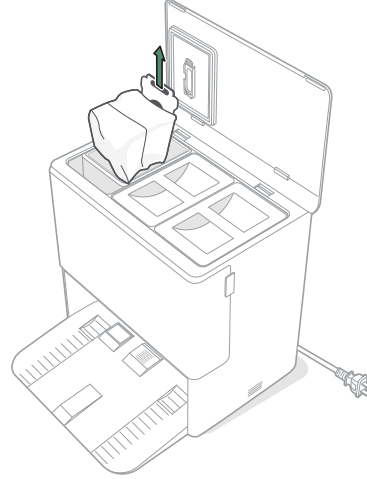


Kartı istasyondan çekerek Kir Boşaltma Torbasını çıkarın. Böylece torba, toz ve kir dışarı çıkamayacak şekilde kapanır.

3

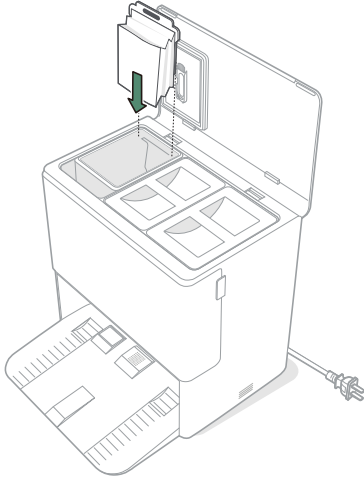


Kartı kılavuz raylar üzerinde kaydırarak yeni bir Kir Boşaltma Torbası takın.

4

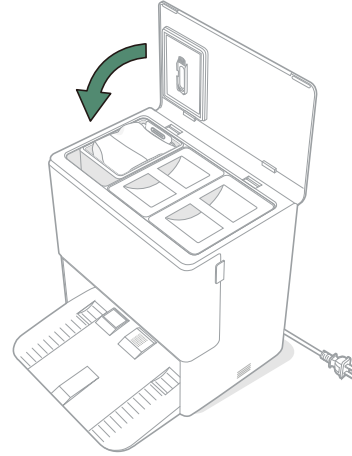

Bölme Kapağını yerine takın.


İstasyon Filtresindeki Kirleri Temizleme

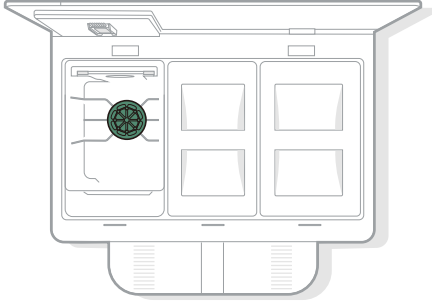

Bölme Kapağını çıkarın. Üfleyici kapağında birikmiş hav veya kalıntı olup olmadığını inceleyin ve temiz, kuru bir bezle kalıntıları temizleyin. Bölme Kapağını yerine takın.

PowerSpin™ Rulo Paspas Yıkama Sistemini ve Kanal Çıkışı Temizleme

1

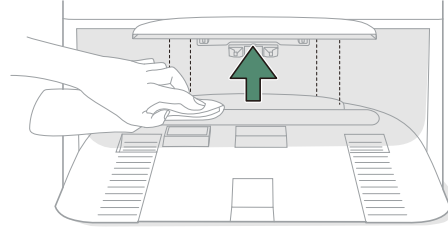


Kanal çıkışı kapağı bir mıknatıs ile takılıdır. Kanal çıkışı kapağını kaldırın. Ardından kanal çıkışı ve paspas yıkama kabı altındaki ve etrafındaki kalıntıları temiz ve kuru bir bezle silin. Drenaj girişinde engel olmadığından emin olun. İnatçı kalıntılar için yumuşak sabun ve sünger kullanılabilir.

⚠ ÖNEMLİ:

Alandaki kalıntıları temizlerken kalıntıları havanın çıktığı kısmın arka tarafındaki deliğe doğru itmemeye dikkat edin.

2

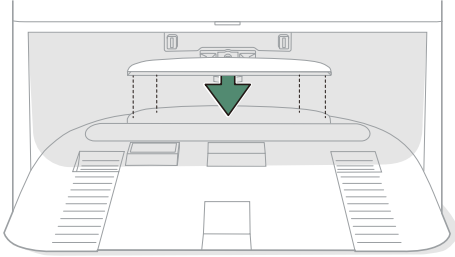

Kanal çıkışı kapağını yeniden takın.

Sorun Giderme

Robotunuzdaki Sorunları Giderme

Robotunuz bir sorun olduğunda sesli duyuru veya sesli uyarıyla sizi uyarır. Roomba® Home Uygulaması, sorun giderme adımlarıyla ilgili bildirimler de gönderir.

Robotun işini bitirdiğinden veya duraklatıldığından emin değilseniz durumunu kontrol etmek için Roomba® Home Uygulamasına bakın.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Fabrika ayarlarına sıfırlamak için  düğmesine 5 saniye boyunca basın, ardından (5 saniye içinde) 5 saniye boyunca  +  düğmelerine basın.

Batarya Güvenliği ve Nakliye

- Ürün kargoya verilmeden önce batarya KAPATILMALIDIR.
- Robotu istasyondan kaldırıp bataryayı kapatın. Tamponunu içeri doğru itin ve bu konumda tutun. Ardından ışıklar söne kadar ya da 10 saniye boyunca



düğmesine

basılı tutun.

- Kargo için robotu güvenli bir şekilde paketlen.

UYARI:

Lityum iyon bataryalar ve lityum iyon batarya içeren ürünler, katı nakliye düzenlemelerine tabidir. Bu ürünü bakım, seyahat veya başka bir nedenle göndermeniz gerekirse aşağıdaki gönderme talimatlarına UYMALISINIZ.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen Roomba® Home Uygulamasına gidin, iRobot® Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun veya global.irobot.com adresini ziyaret edin.

AutoWash™ İstasyonunuzun Sorunlarını Giderme

AutoWash™ İstasyonunuz, AutoWash™ İstasyonunun üst kısmındaki kırmızı LED gösterge aracılığıyla bir sorun olup olmadığını size bildirecektir. Sorun giderme adımları için Roomba® Home Uygulamanızı kullanın. AutoWash™ İstasyonu beklediği gibi çalışmıyorsa Roomba® Home Uygulamasında hata olup olmadığını kontrol edin.

LED Göstergesi	Durum	Düzeltilme
Sol - Torba Dolu LED Göstergesi	Torba dolu veya yok	Torba dolu veya yoksa torbayı değiştirin. Torbanın düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Sorun devam ederse robotunuzun alt girişindeki ve AutoWash™ İstasyonunuzdaki kalıntıları temizleyin.
Orta - Kirli Su Deposu LED Göstergesi	Kirli Su Deposu dolu veya yok	Kirli Su Deposunu boşaltın.
Sağ - Temiz Su Deposu LED Göstergesi	Temiz Su Deposu boş veya yok	Temiz Su Deposunu temiz suyla doldurun.

Bu ürün, aşırı ısınma nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir ısı koruyucu ile donatılmıştır. Koruyucu çalışırsa motor çalışmayı durdurur. Böyle bir durumda üniteyi prizden çekin, soğuması için 30 dakika bekleyin,

tahliye girişi ve tahliye borusundaki tüm engelleri temizleyin, ardından üniteyi tekrar prize takın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Yardım etmek için buradayız.

Ürün desteği almak veya yerel destek merkezinizle iletişime geçmek için Roomba® Home Uygulamasını indirin veya global.irobot.com adresini ziyaret edin. ABD ve Kanada bölgelerinde daha fazla yardım için (877) 855-8593 numaralı telefondan ABD Müşteri Hizmetleri ekibini arayın.

iRobot® ABD Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma, 09.00 - 21.00 (Doğu Amerika Saati)

Cumartesi ve Pazar, 09.00 - 18.00 (Doğu Amerika Saati)

Güvenlik Bilgileri

Lütfen robotunuzla birlikte gönderilen güvenlik kılavuzuna bakın veya global.irobot.com adresini ziyaret edin



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 ABD. Tüm hakları saklıdır. iRobot ve Roomba, iRobot Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. PerfectEdge, iRobot Corporation'ın ticari markasıdır. AutoEmpty, AutoWash, StayClean ve PrecisionVision, iRobot Corporation'ın ticari markalarıdır. Wi-Fi ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Apple ve App Store, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Google Play, Google LLC şirketinin ticari markasıdır.



WC# 4867799 vA