


Roomba® 770-779 Max Combo Robot + AutoWash™ İstasyonu

Kullanıcı Kılavuzu

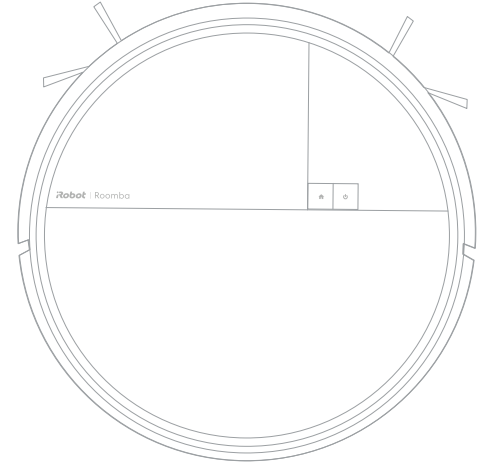

Başlarken

1

Roomba® Home Uygulamasını indirin



Mobil cihazınızdaki kamerayla QR kodunu tarayın veya uygulama mağazanızda Roomba® Home Uygulamasını bulun.

Kurulumu tamamlamak için Roomba® Home Uygulaması ve Wi-Fi® bağlantısı **gerekir**. Roomba® Home Uygulaması, robotunuzu kurmak için size yol gösterir.

Robotunuz kurulduktan sonra uygulamayı şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

- Ne zaman, nerede ve nasıl temizlik yapacağınızı kontrol etme
- Otomatik temizleme programları oluşturma
- Özel temizlik tercihlerini ayarlama
- Dijital özelliklerin kilidini açma
- İpuçlarına, püf noktalarına ve sık sorulan soruların yanıtlarına erişme

NOT:


2.4 GHz Wi-Fi ağı gereklidir. Kurulum, 5 GHz Wi-Fi ile uyumlu değildir.

ÖNEMLİ:


Robotunuzu kullanmadan önce güvenlik bilgileri kılavuzunu okuyun.

2

Koruyucu Ambalajı Çıkarın

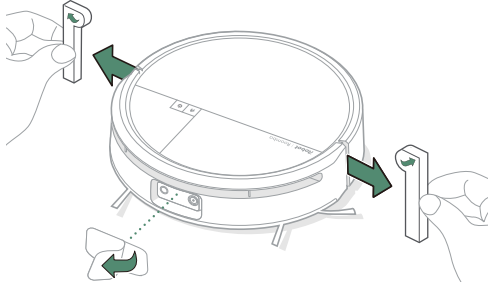


Kızılötesi Işın Penceresinden koruyucu filmi ve tamponun arkasından köpük dolguları çıkarın.

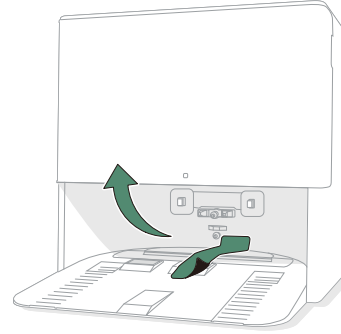

Koli bandını istasyondan çıkarın.

3

İki Kenar Süpürme Fırçasını takma

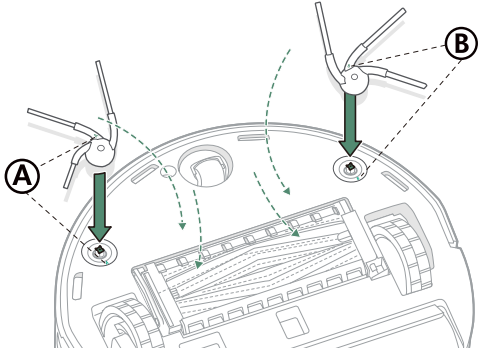


A ile işaretli Kenar Süpürme Fırçasını A ile işaretli donanım ile hizalayın. Tık sesi duyana kadar aşağı doğru bastırın.

B ile işaretli Kenar Süpürme Fırçasını B ile işaretli donanım ile hizalayın. Tık sesi duyana kadar aşağı doğru bastırın.

4

Temiz Su Deposunu doldurma

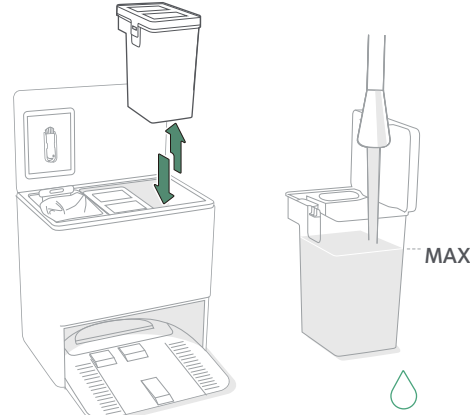

Temiz Su Deposunu istasyondan çıkarın. Temiz Su Deposunu suyla doldurun.


⚙️ ÖNEMLİ:

Yeniden takmadan önce mandalın düzgün şekilde kapatıldığından ve sızıntıları önlemek için depoların düzgün şekilde yerine oturduğundan emin olun.

5

Solüsyon Konsantresi Deposunu Roomba® Combo Robotlar için StayClean™ Paspas Konsantresi ile doldurun.

StayClean™ Paspas Konsantreniz yoksa temiz su deposunda su ile onaylı ve uyumlu bir temizleme solüsyonunu gösterilen şekilde karıştırabilirsiniz:

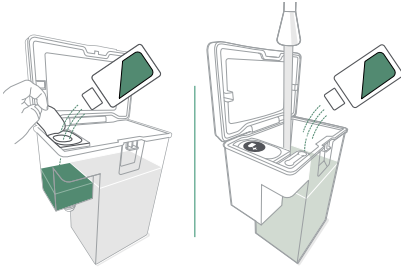

Solüsyon Rezervuarı YALNIZCA Roomba Combo Robotlar StayClean™ Paspas Konsantresi içindir.

Diğer tüm Uyumlu Solüsyonlar için **Temiz Su Deposunu** kullanın

* ÖNEMLİ:


Roomba® Combo Robotlar için StayClean™ Paspas Konsantresi, şu anda solüsyon rezervuarıyla uyumlu **TEK** temizleme konsantresidir. Bu rezervuarda başka solüsyonlar **KULLANMAYIN**.

* ÖNEMLİ:

Temiz su deposunda suya temizleme solüsyonu eklemeyi tercih ediyorsanız uyumlu temizleme solüsyonlarının tam listesini <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> adresinde veya uygulamayı ziyaret ederek bulabilirsiniz. Lütfen başka temizlik solüsyonları veya çamaşır suyu bazlı ürünler kullanmayın.

6

İstasyonunuzu Yerleştirin

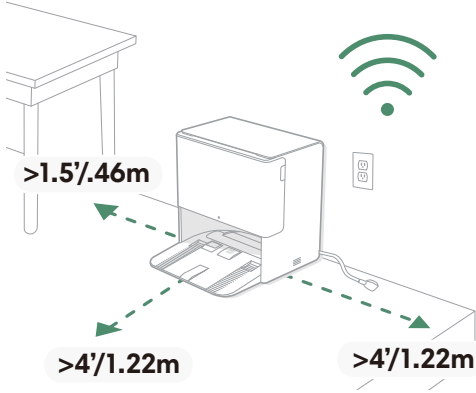

İstasyonunuzu sert ve düz bir zemine yerleştirin.

NOT:


Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. İstasyona yerleşme performansını artırmak için istasyonun etrafındaki alanın dağınık olmadığından emin olun.

⚠ UYARI:

Robotunuzun merdivenden düşme riskini önlemek için istasyonunuzun merdivenlerden en az 1,22 metre (4 fit) uzağa yerleştirildiğinden emin olun.

7


İstasyonunuzun Fişini Takın

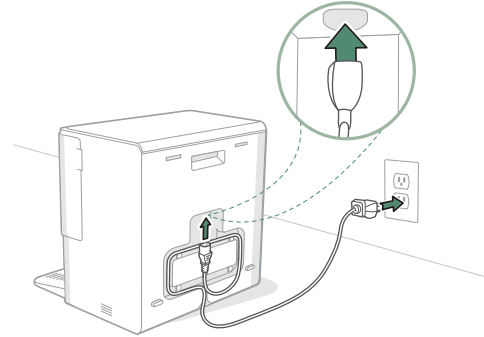

Güç kablosunu istasyonun arkasına ve ardından prize takın. Kablonun robota engel olmaması için kabloyu arka kısma sarın.

8

Robotunuzu Uyandırma

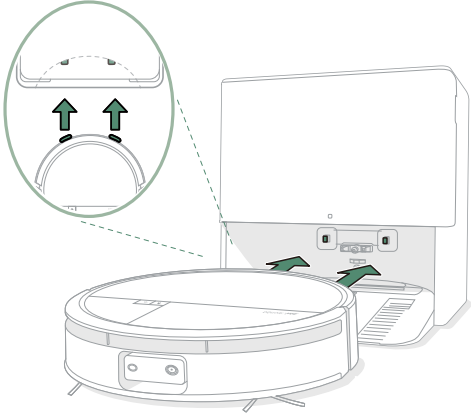


Robotunuzu istasyonunun önüne yerleştirin ve metal Şarj Temas Noktaları hizalanana kadar ileri doğru kaydırın. Işıklar, robotun uyandığını gösterir. Robot tamamen uyandığında bir ses çalar.

NOT:


Robotunuz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ancak batarya değerleri ilk birkaç gün doğru olmayabileceğinden evinizin haritasını oluşturmaya başlamadan önce robotu 6 saat şarj etmenizi öneririz.

Roomba® Max 770-779 Combo Robotunuz hakkında

Üstten Görünüm

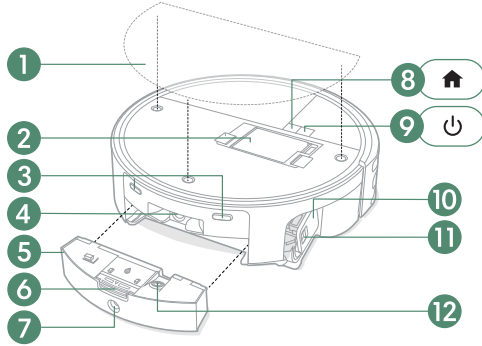


- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Robot Üst Plakası | 7. Kirli Su Boşaltma Ucu |
| 2. Toz Haznesi | 8. Home Düğmesi |
| 3. Şarj Temas Noktaları | 9. Güç Düğmesi |
| 4. Temiz Su Doldurma Girişi | 10. PowerSpin™ Rulo Paspas Tertibatı |
| 5. Kirli Su Haznesi | 11. PowerSpin™ Rulo Paspas Çıkarma Düğmesi |
| 6. Kirli Su Haznesi Çıkarma Düğmesi | 12. Kirli Su Boşaltma Pompası |

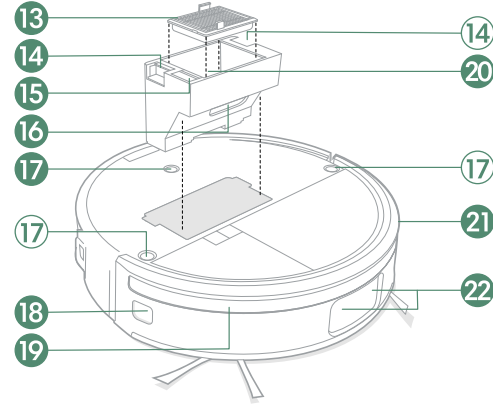


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 13. Filtre Kartuşu | 19. ClearView™ Pro LiDAR |
| 14. Toz Haznesi Çıkarma Düğmesi | 20. Toz Haznesi Kapağı |
| 15. Filtre Kapağı Çıkarma Düğmesi | 21. Tampon |
| 16. Toz Haznesi Girişi | 22. PrecisionVision™ Yapay Zeka Özellikli Kamera Teknoloji ve Aydınlatma LED'i |
| 17. Üst Kapak Manyetik Tutucular | |
| 18. Duvar Takibi Sensörü | |

Altan Görünüm

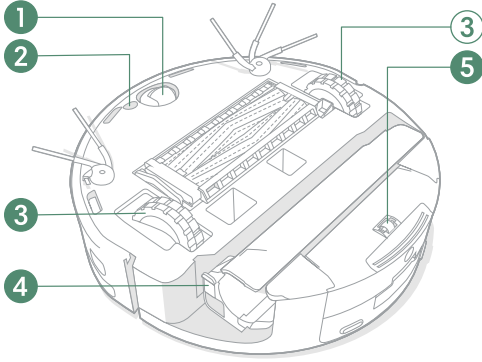


1. Ön Küçük Tekerlek
2. Halı Algılama Sensörü
3. Tekerlekler
4. Rulo Paspas Kazıyıcı Çıkarma Düğmesi
5. Rulo Paspas Kapağı
6. Arka Küçük Tekerlek

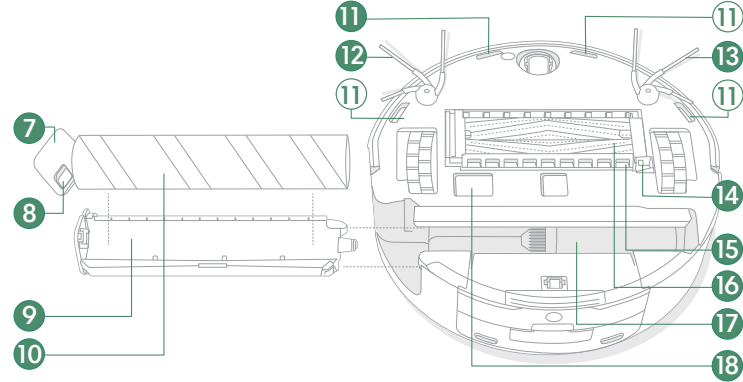

7. Rulo Paspas Kenar Klipsi
8. Rulo Paspas Çıkarma Düğmesi
9. Rulo Paspas Kazıyıcı
10. PowerSpin™ Rulo Paspas PerfectEdge ile®
11. Eşik Sensörleri
12. Kenar Süpürme Yan Fırça "A"
13. Kenar Süpürme Yan Fırça "B"
14. Temizleme Başlığı Kapağı Çıkarma Düğmesi
15. Temizleme Başlığı Kapağı
16. İkili Kauçuk Çoklu Yüzey Fırçaları
17. Rulo Paspas Aktüatörü
18. Otomatik Boşaltma Egzoz Girişi


AutoWash™ İstasyonunuz hakkında

Önden Görünüm

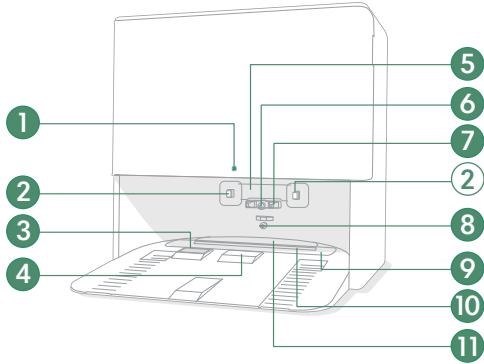


1. LED Göstergesi
2. Şarj Temas Noktaları
3. Egzoz Çıkışı
4. Havalandırma Girişi
5. Kızılötesi Işın Penceresi
6. Temiz Su Doldurma Girişi
7. İstasyon Hizalama Kılavuzları
8. Kirli Su Boşaltma Ucu
9. Başlık Yıkama Kabi

Önden Açık Görünüm

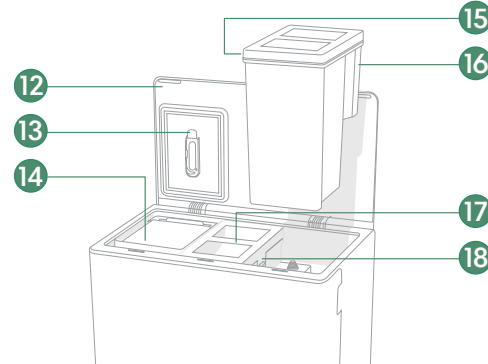


10. Sıcak Hava Kanalı
11. Sıcak Hava Kanalı Kapağı
12. İstasyon Kapağı
13. Temizleme Fırçası ve Saç Kesme Aksesuarı
14. Toz Torbası
15. Temiz Su Deposu Mandalı
16. Temiz Su Deposu
17. Kirli Su Deposu
18. Kirli Su Deposu Mandalı

Üstten Görünüm

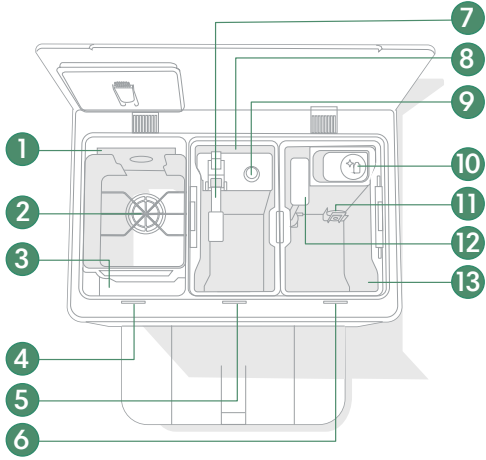

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Toz Torbası Kılavuz Rayları | 8. Kirlı Su Deposu |
| 2. İstasyon Ön Filtresi | 9. Su Giriş Noktası |
| 3. Toz Torbası Saklama Alanı | 10. Solüsyon Rezervuarı Kapağı |
| 4. Torba Dolu LED Göstergesi | 11. Temiz Su Şamandırası |
| 5. Kirlı Su Deposu | 12. Temiz Su Borusu |
| LED Göstergesi | 13. Temiz Su Deposu |
| 6. Temiz Su Deposu | |
| LED Göstergesi | |
| 7. Kirlı Su Şamandırası | |


Arkadan Görünüm

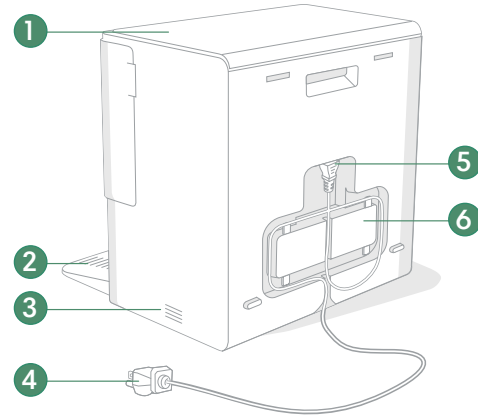

- | |
|------------------------------|
| 1. İstasyon Kapağı |
| 2. Tekerlek Rayı |
| 3. Egzoz Çıkışı |
| 4. Çıkarılabilir Güç Kablosu |
| 5. Kablo Aparatı |
| 6. Kablo Yuvası |

Şarj oluyor

Simge Göstergeleri

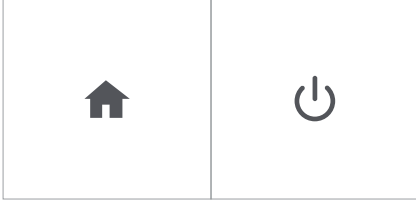

GÜÇ ve HOME Düğmeleri

Beyaz Işık: Tamamen şarj olmuş ve bağlı.

Yanıp Sönen Beyaz Işık: Şarj etmek için istasyona geri dönüyor.

Titreşimli Beyaz Işık: Şarj Oluyor / Düşük Batarya Seviyesi. Robotun batarya seviyesi %20'nin altına düştüğünde ve şarj olurken veya şarj noktasına giderken.

Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Arıza / Düşük Batarya Seviyesi. Robotta bir arıza olduğunda veya robot istasyondan ayrıldığında ve batarya seviyesi %20'nin altına düştüğünde.

Robotunuzu Şarj Etme

Robotunuz, temizleme rutini sırasında şarj olması gerektiğinde istasyona geri döner. Yeteri kadar şarj olduktan sonra temizleme işine bıraktığı yerden devam eder.

Bekleme Modu

Robotunuz istasyondayken az miktarda güç kullanır. 10 saniye boyunca  düğmesine basarak kullanılmadığı zamanlarda daha da düşük güç durumuna alabilirsiniz. Düşük güç modundan çıkmak için  düğmesine kısa süreyle basın.


NOT:

Temizleme işlemi, düşük güç modundayken mobil uygulamadan başlatılamaz.

Robotunuzu Saklama

Robotunuzu uzun süre kullanmadan saklayacaksanız istasyondan çıkarıp aynı anda  düğmesini ve tamponu 10 saniye boyunca basılı tutun. Serin ve kuru bir yerde saklayın.

İstasyon Şarjı LED Göstergesi

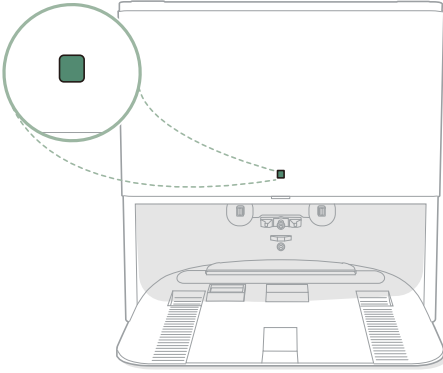

Sabit Beyaz Işık: İstasyon açık ve çalışıyor


LED Göstergesi Kapalı: İstasyon açık değil.

NOT:

Yazılım güncellemeleri, robottaki ve/veya istasyondaki gerçek LED davranışını değiştirebilir. En güncel bilgiler için lütfen global.irobot.com adresini ziyaret edin.

Temizleme

Düğme Kontrolleri

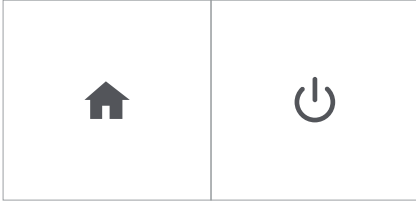

GÜÇ

- Temizliği Başlatmak / Duraklatmak / Devam Ettirmek için dokununuz
- Açmak için 3 saniye basılı tutun
- Kapatmak için 10 saniye basılı tutun

HOME

- Robotu ana konuma göndermek için bu düğmeye dokununuz
- Temizlemeyi duraklatmak için basın
- Duraklatıldığında istasyona göndermek için bu düğmeye basın
- İstasyonuna yerleşmeyi durdurmak için basın

Temizleme Biçimi

Robotunuz, evinizi otomatik olarak keşfedip temizler. Odanın çevresini temizleyerek başlar ve ardından kalan zemin alanını düzenli sıralar halinde temizler. Temizleme rutini sonunda ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde istasyona geri döner.

İpuçları:



- Temizlemeden önce zeminde dağınıklığa yol açan nesneleri kaldırın.
- Yerlerin her zaman temiz kalması için robotunuzu düzenli olarak kullanın.

Robotunuz, istasyonun dışında 90 dakika hareketsiz kaldığında temizlemeyi otomatik olarak sonlandırır. Temizleme işinin bittiğinden veya duraklatıldığından emin değilseniz durumunu kontrol etmek için Roomba® Home Uygulamasına bakın.

NOT:

* Temizlik kontrolü için Roomba Home uygulamasının kullanılması önemle tavsiye edilir. Mobil uygulama belirli odaları temizlemek, temizlik rutinleri ayarlamak ve otomasyonlar ve programlar oluşturmak için kullanılabilir.

Bölgesel Temizlik

Roomba® Home uygulamasından veya robotunuzdan Bölgesel Temizlik yapabilirsiniz.

Robotunuzu, Bölgesel Temizlik yapılması gereken alanın yakınına yerleştirin.  öğesine iki kez dokunun. Bölgesel Temizlik, robotun etrafındaki 1 m x 1 m karelik alanı, birbirine dik yönlerde iki kez temizler. Bölgesel Temizlik tamamlandıktan sonra robotunuz temizleme rutinini sonlandırır. Robotu istasyona geri göndermek için  öğesine basın.

Otomatik Kir Boşaltma

Robotunuz, her temizleme rutininin sonunda Toz Haznesini otomatik olarak boşaltacaktır.

NOT:

* Temizlik kontrolü için Roomba Home uygulamasının kullanılması önemle tavsiye edilir. Mobil uygulama belirli odaları temizlemek, temizlik rutinleri ayarlamak ve otomasyonlar ve programlar oluşturmak için kullanılabilir.

Otomatik Yıkama


Robotunuz, kirli suyunu boşaltmak ve hem düzenli aralıklarla hem de her temizleme rutininin sonunda rulo paspası yıkamak için otomatik olarak AutoWash™ İstasyonuna geri döner.

NOT:

Roomba® robotları genel olarak çoğu zemin türünde süpürme işlemi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Zemin kaplamasına ve/veya alt zemine su hasarı verebileceğinden, cilalanmamış parke zeminlerde ve belirli laminant/vinil döşemelerde paspas işlevlerinin kullanılmasını önermiyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen global.irobot.com adresini ziyaret edin.

AutoWash™ İstasyonu Temizleme LED Göstergeleri

İstasyonunuzda, hata olduğunda yanan 3 adet yatay kırmızı LED ışık bulunur.

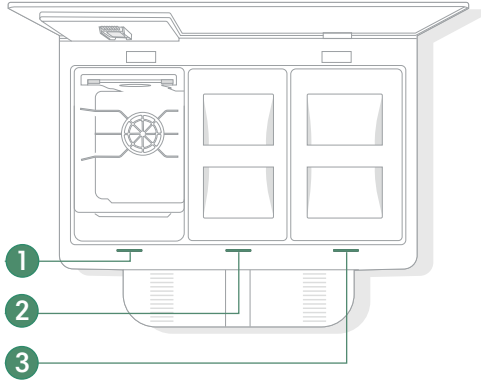

Temiz Su Deposu boşsa, yoksa veya yanlış takılmışsa sabit kırmızı yanar

1. Torba Dolu LED Göstergesi

Toz Torbası doluysa, yoksa veya yanlış takılmışsa sabit kırmızı yanar

2. Kirli Su Deposu LED Göstergesi

Kirli Su Deposu doluysa, yoksa veya yanlış takılmışsa sabit kırmızı yanar

3. Temiz Su Deposu LED Göstergesi

Rulo Paspası Yıkama ve Kurutma

Temizleme rutinleri sırasında gerektiğinde ve temizleme tamamlandıktan sonra robotunuz, Rulo Paspasının Yıkama için AutoWash™ İstasyonuna geri döner.

Rulo Paspasının Kurutulması işlemi yalnızca temizleme rutinlerinin sonunda gerçekleşir.

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra AutoWash™ İstasyonu, sıcak hava üfleyerek rulo paspası kurutma işlemine geçer. Sıcak havanın rulo paspası tamamen kuruttuğundan emin olmak için Rulo Paspaya sıcak hava üflenirken robot Rulo Paspası aralıklı olarak çevirir.

Manuel olarak Rulo Paspası Yıkama işlemini başlatmak, Rulo Paspası Kurutma işlemini başlatmak veya durdurmak ya da Rulo Paspası yıkama ayarlarını değiştirmek için Roomba® Home Uygulamasını ziyaret edin.

NOT:

Kurutma işlemi birkaç saat sürebilir. Uygulamada farklı kurutma süreleri arasından seçim yapabilirsiniz. Kurutucu etkin durumdayken istasyondan düşük bir uğultu duyabilirsiniz.

ÖNEMLİ:


Rulo Paspası Yıkama modu etkinken robota müdahale etmeyin. Rulo Paspası döndüğü için bu işlem boyunca sesler duyulması normaldir.

ÖNEMLİ:

PerfectEdge® Özellikli PowerSpin™ Rulo Paspası, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesinde yıkanmaz.

Süpürme ve Paspaslama

Temizliğe başlamak için robotu istasyona yerleştirin ve Roomba® Home uygulamasını kullanın veya başlamak için  düğmesine basın.

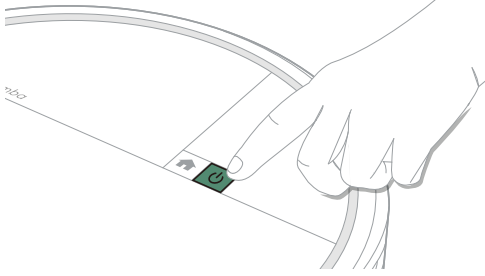

min üzerinde olduğundan emin olun. Süpürme ve Paspas rutini başlatmak için  düğmesine basın veya oda/alın seçmek için uygulamayı kullanın, Süpürme ve Paspas, Önce Süpürme Sonra Paspas veya Yalnızca Paspas ögesini seçin ve rutininize başlayın.

NOT:

Robotunuz varsayılan olarak Süpürme ve Paspas birleşik temizleme modunu kullanır. Uygulamayı kullanarak yalnızca Süpürme ve Yalnızca Paspas için temizlenecek odaları seçin ve temizlik rutininizi kişiselleştirin.

Süpürme Modunu Başlatma

Süpürmek için robotun istasyon üzerinde olduğundan emin olun. Oda/alın seçmek için uygulamayı kullanın, Süpürme Modunu seçin ve temizleme rutininize başlayın.


Paspas veya Süpürme ve Paspas Modunu başlatma

Paspas veya Süpürme ve Paspas için Temiz Su Deposunun dolu, Kirli Su Deposunun boş olduğundan ve robotun Paspas Başlığı Plakaları ve Paspas Başlıkları takılı şekilde istasyonda veya ze-

İstasyonunuzdan Temizleme Rutini başlatma


Temiz Su Deposu ve Kirli Su Depoları hazırsa 5. adıma geçin. Temiz Su Deposu veya Kirli Su Deposu LED Göstergeleri yanıyorsa:

1

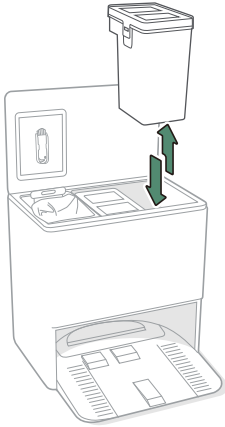


Temiz Su Deposunu çıkarmak için kaldırın.

2

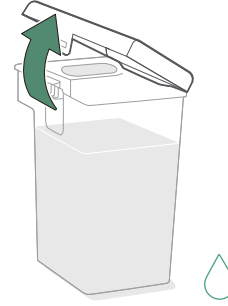


Depo üzerindeki mandalı kaldırarak açın.

3

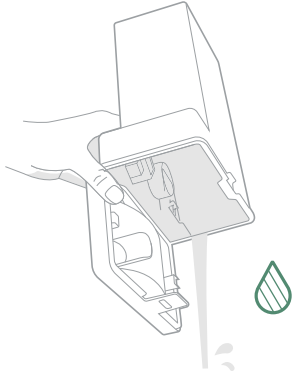


Kirli Su Deposunu boşaltın.

4

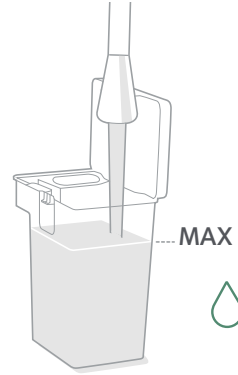


Temiz Su Deposunu su ile doldurun.

5

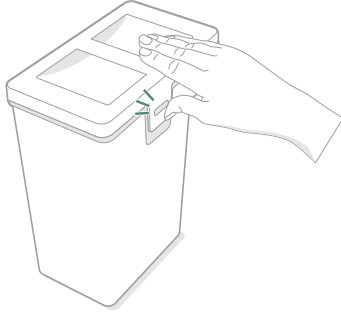

Su deposu kapaklarını kapatın ve mandallayın.

6

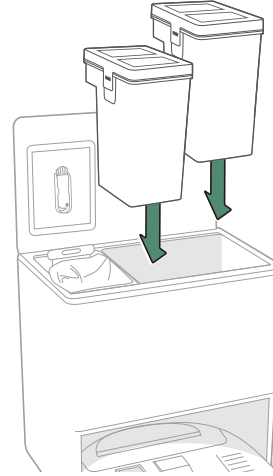


Depoları tekrar istasyona yerleştirin.

❄ ÖNEMLİ:

Yeniden takmadan önce mandalın düzgün şekilde kapatıldığından ve sızıntıları önlemek için depoların düzgün şekilde yerine oturduğundan emin olun.

7

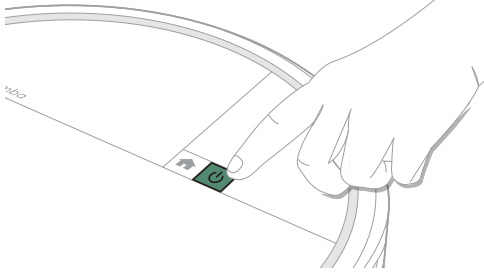

Temizliğe başlamak için robotu AutoWash™ İstasyonuna yerleştirin ve uygulamayı kullanın veya  düğmesine basın.

 ÖNEMLİ:

Paspas Başlığı Plakaları ve Paspas Başlıkları takılıyken robotunuz aynı anda hem süpürme hem de paspaslama yapabilir. Temizleme rutinine başlamadan önce, paspaslamak istediğiniz alandaki tüm halıları sararak veya kaldırarak odayı hazırlayın.

Robotunuzun Temizliği ve Bakımı

Aşağıdaki tabloda yer alan parçaları düzenli olarak temizleyerek optimum performansı ve kalıntı toplama işlemini sağlayın. Robotunuzun geride kalıntı bıraktığını fark ederseniz hazneyi boşaltın, filtreyi ve fırçaları temizleyin.


Roomba® Home Uygulamasındaki ek öğretici videolara göz atın.

Parça	Bakım Sıklığı	Değiş-tirme ^a
Su Deposu	Her kullanımdan sonra boşaltın	
Toz Haznesi	Gerektiğinde boşaltın ve yıkayın	
Çoklu Yüzey Fırçası	Haftada 1 kez temizleyin	6-12 ayda bir
Şarj Temas Noktaları	2 haftada bir veya gerektiğinde temizleyin	
Kenar Süpürme Fırçası	2 haftada bir veya gerektiğinde temizleyin	3-6 ayda bir
Filtre	Haftada 1 kez (evcil hayvan varsa haftada 2 kez) temizleyin	3-6 ayda bir
Küçük Tekerlek	2 haftada bir veya gerektiğinde temizleyin	
Arka Küçük Tekerlek	2 haftada bir veya gerektiğinde temizleyin	
Sensörler	Ayda 1 kez veya gerektiğinde temizleyin	
Fırça Kapağı	6 ayda bir kontrol edin	Aşınmış veya hasar görmüşse değiştirin

Parça	Bakım Sıklığı	Değiş-tirme ^a
PowerSpin™ Rulo Paspas Islak Temizlik Sistemi	Gerektiğinde temizleyin	6-12 ayda bir

^aDeğiştirme sıklığı değişebilir. Görünür aşınma varsa parçalar değiştirilmelidir. Yedek parçaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız daha fazla bilgi için lütfen iRobot® Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

Kenar Süpürme Fırçasını Temizleme

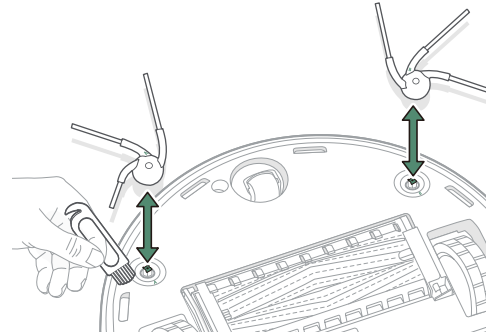


Kenar Süpürme Fırçasını çıkarmak için çekin. Saç veya kalıntıları temizleyin. Kenar Süpürme Fırçasını yeniden takın.

*** ÖNEMLİ:**

Robotunuzun temizleme performansını en üst seviyede tutmak için Kenar Süpürme Fırçasının 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.


Çoklu Yüzey Fırçalarını Temizleme

1

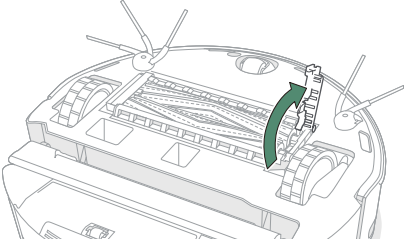


Fırça çerçevesi açma mandalını tutun, mandalı kaldırın ve biriken maddeleri temizleyin.

2

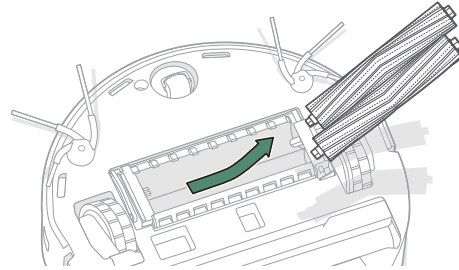


Çoklu Yüzey Fırçalarını çıkarın.

3

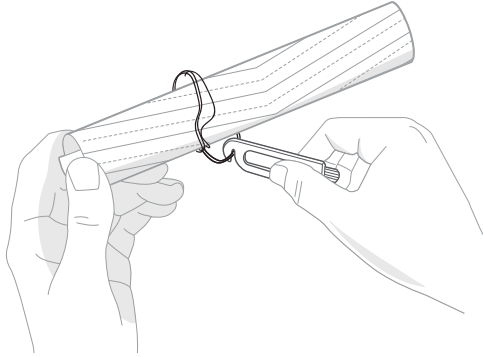


Saç veya kalıntıları temizleyin.

4

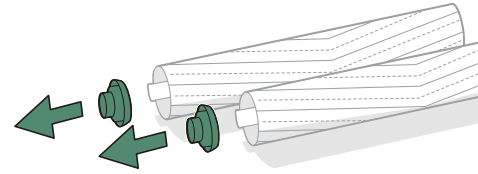


Fırçaların uçlarındaki uç kapaklarını çıkarın.

5

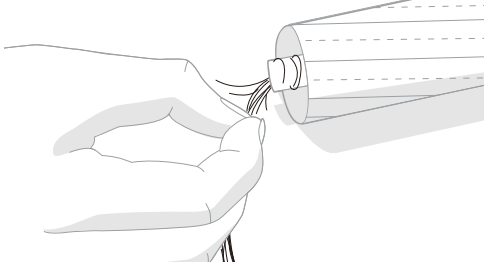

Kapakların altında biriken saçları ve kalıntıları temizleyin. Uç kapaklarını yerine takın.

6

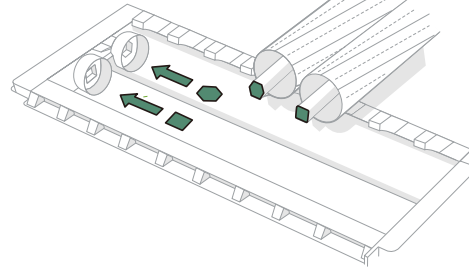


Çoklu Yüzey Fırçaları ve Fırça Kapağını robota yeniden takın.

* ÖNEMLİ:

İdeal temizleme performansı için Çoklu Yüzey Fırçalarının 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Ön Küçük Tekerleği Temizleme


1

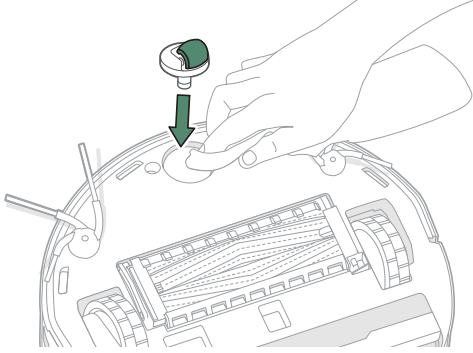

Robotunuzdaki Küçük Tekerleği çıkarmak için yukarı doğru kaldırın.


Ön Küçük Tekerleğin altındaki saç ve kalıntıları temizlemek için bir bez kullanın.

2

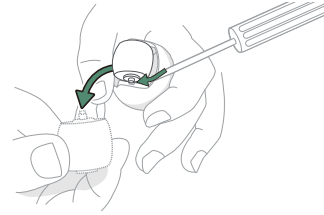

Düz uçlu bir tornavida kullanarak tekerleği yerinden çıkarın.

3

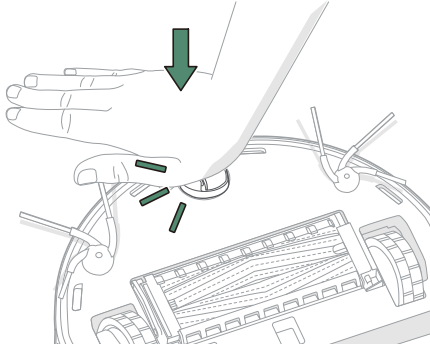


Küçük Tekerleği tekrar yerine takmak için bir tık sesi duyana kadar avucunuzla sıkıca bastırın.

* ÖNEMLİ:

Ön tekerlek saç ve kalıntılar tarafından engellendiğinde zemine zarar verebilir. Tekerlek temizlendikten sonra serbest şekilde hareket etmiyorsa lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Arka Küçük Tekerleğin Temizlenmesi

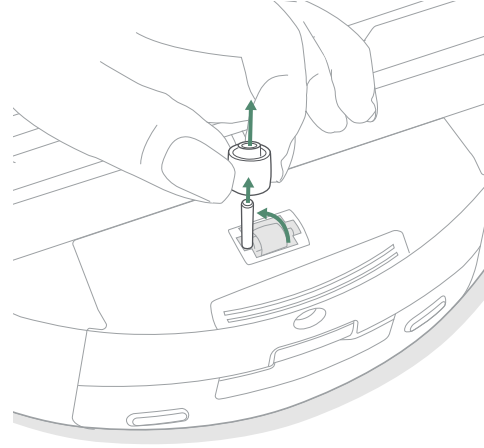


Siyah Küçük Tekerleği, metal çubuktan çıkacak şekilde sağdan sola doğru yavaşça çekin. Tekerleği kaydırarak çıkarın ve temizlik fırçasını kullanarak tekerleğin arkasındaki saç ve kalıntıları temizleyin.


Şarj Temas Noktalarını ve Sensörleri Temizleme

Robotu istasyondan çıkararak Şarj Temas Noktalarını ve sensörleri temiz, kuru bir bezle veya hafif nemlendirilmiş melamin köpükle silin.

ŞARJ TEMAS NOKTALARI

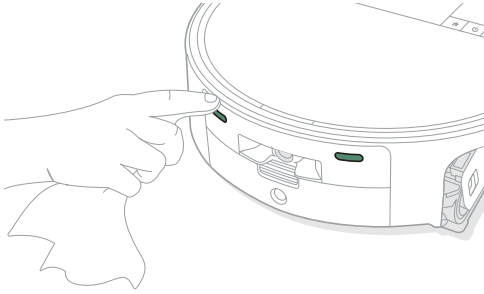

SENSÖRLER

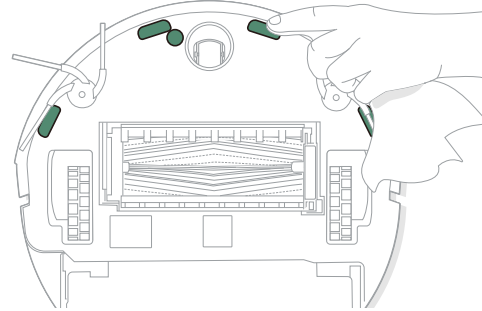


ÖNEMLİ:

Sensörlere veya sensör gözlerine temizleme solüsyonu ya da su püskürtmeyin.


Kirli Su Haznesini Temizleme

1

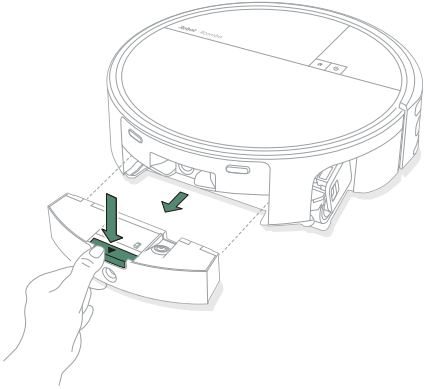


Kirli su haznesini çıkarmak için çıkarma düğmesini **AŞAĞI** doğru bastırın.

2

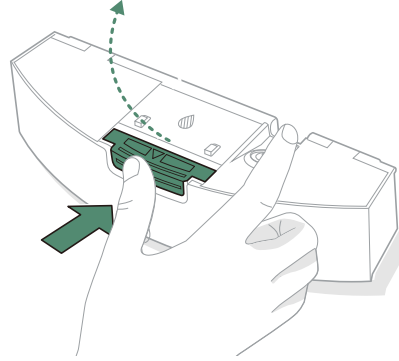


Kirli su haznesi kapağını açmak ve kaldırmak için aynı düğmeyi **İÇE** doğru bastırın.

3

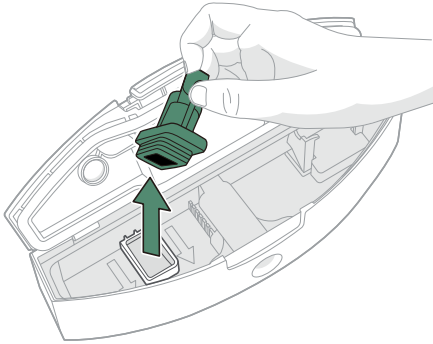


Damlama tepsisine giden iç boruyu temizlemek için kirli su haznesinin içinden siyah kauçuk tıpayı çıkarın.

4

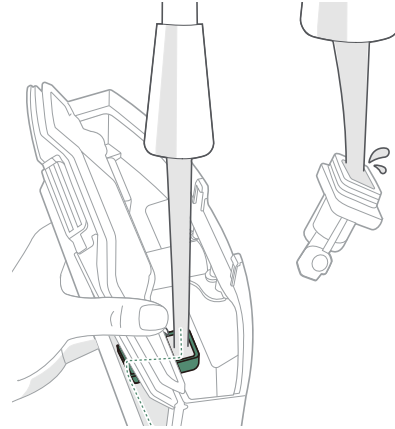


5

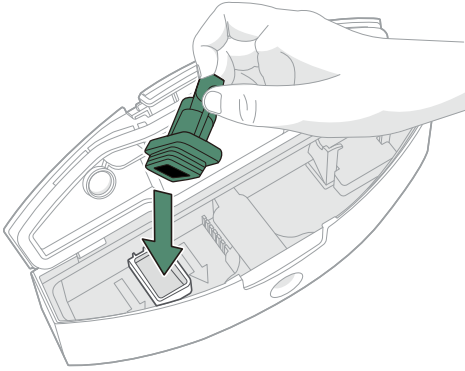


Siyah kauçuk tıpayı geri takın.

6

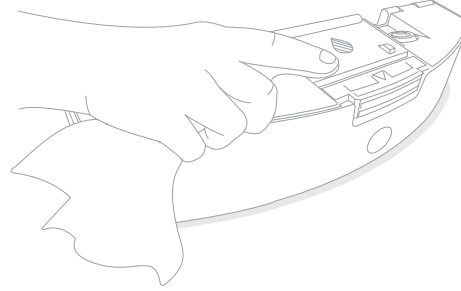


Kirli su haznesinin üst yüzeyindeki kalıntıları yıkayın ve silin.

7

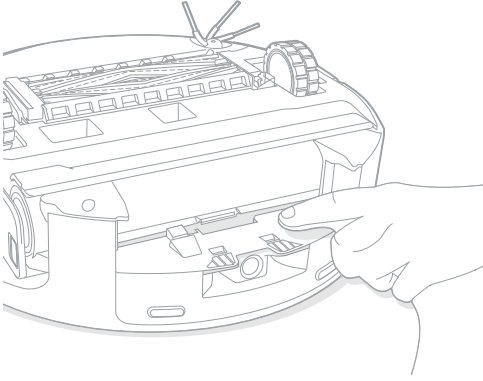

Robotun alt takımındaki kalıntıları silin. Kirli su haznesinin robota düzgün bir şekilde oturması için bu alanda kalıntı olmamalıdır.

8

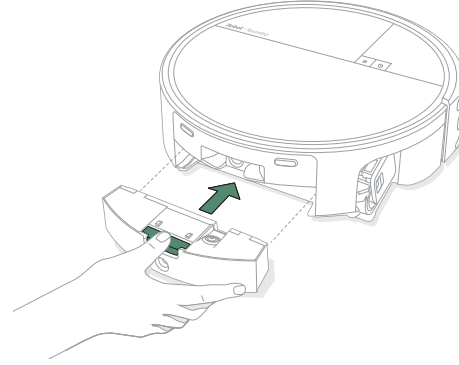


Kirli su haznesini robota geri takın.

ÖNEMLİ

🔴 ÖNEMLİ: Kirli Su Haznesi bulaşık makinesinde yıkanmaz. Robotunuzun temizleme performansını en üst seviyede tutmak için Kirli Su Haznesini iyice temizlemeniz önemlidir.


PerfectEdge™ Özellikli PowerSpin™ Rulo Paspası Temizleme

1

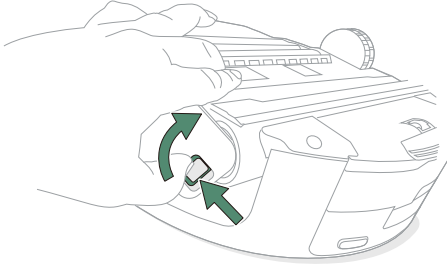


PowerSpin™ Rulo Paspasın kenar klipsinin üzerindeki yeşil çıkarma düğmesini kaydırın. Bu, kenar klipsini PowerSpin™ Rulo Paspas Kazıyıcıdan çıkaracaktır.

2

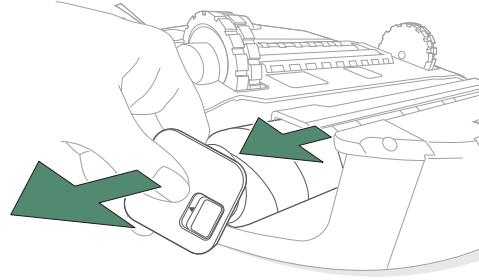


Kenar klipsini tutun ve PowerSpin™ Rulo Paspası çekerek çıkarın.

3

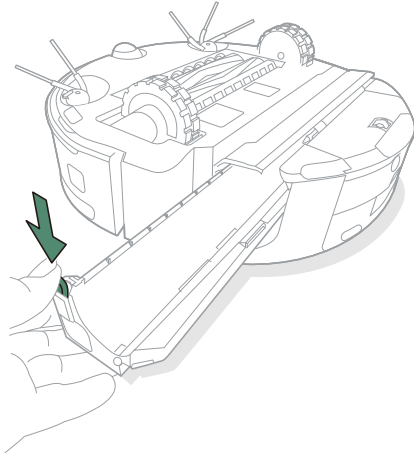


PowerSpin™ Rulo Paspas Kazıyıcı Tertibatı üzerindeki çıkarma düğmesine basın ve kazıyıcıyı kaydırarak çıkarın.

4

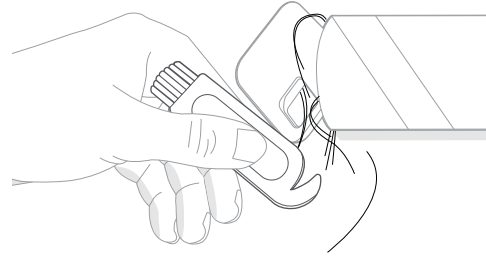


Kenar klipsi ve rulo paspas kazıyıcının arasında ve arkasında kalan tüm saçları ve kalıntıları temizleyin.

5

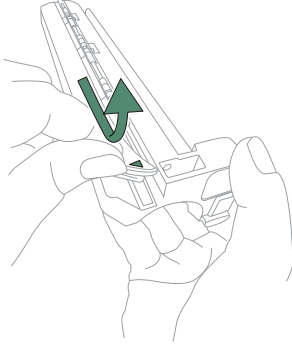


Kauçuk şeridi, ok ile işaretli köşesinden tutarak yavaşça geri çekin ve diğer ucunun yerinde kaldığından emin olun.

6

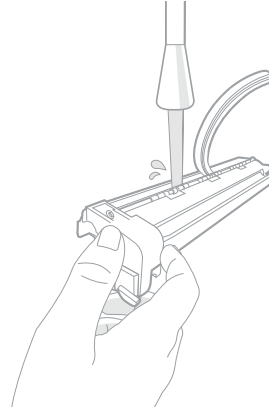


Kauçuk şeridin üzerinde ve altındaki kalıntıları yıkayın ve silin.

7

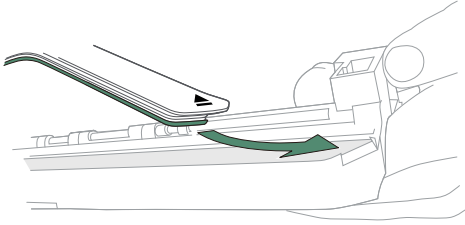


Kauçuk şeridi, çıkarırken tutup çektığınız taraftan (okla işaretli) başlayarak yeniden yerine oturtun.

8

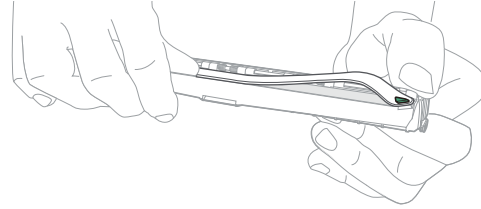

Oturttuğunuz tarafın tersinden başlayarak dümdüz olana kadar kauçuk şeride boydan boya bastırın.

9

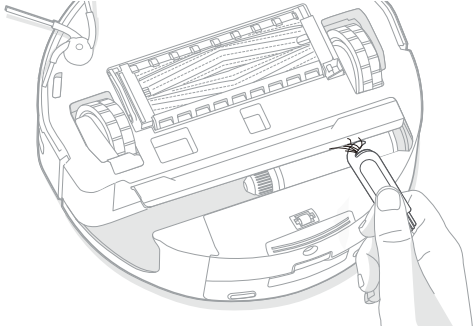


Rulo paspas kapağı geri çekilmiş konumdayken aktüatörü kalıntı bırakmayacak şekilde temizleyin.

ÖNEMLİ


⚠ ÖNEMLİ: Rulo paspas kapağı kapalıysa zorlayarak açmaya çalışmayın. Yardım için lütfen global.irobot.com adresini ziyaret edin.

10

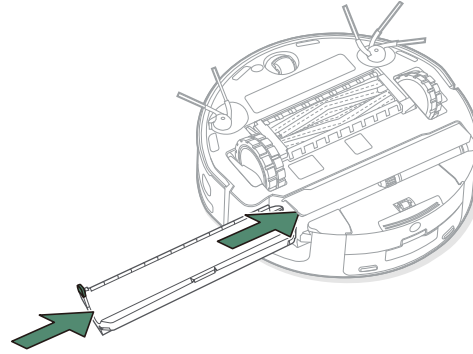


PowerSpin™ Rulo Paspas Kazıyıcıyı yeniden takın.

11

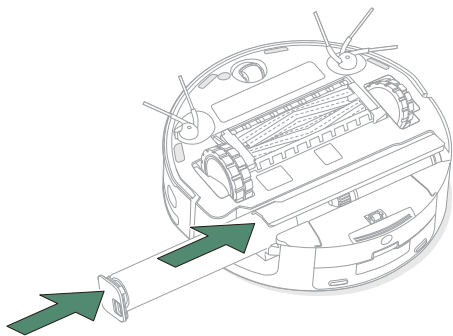

PowerSpin™ Rulo Paspası yeniden takın.


12

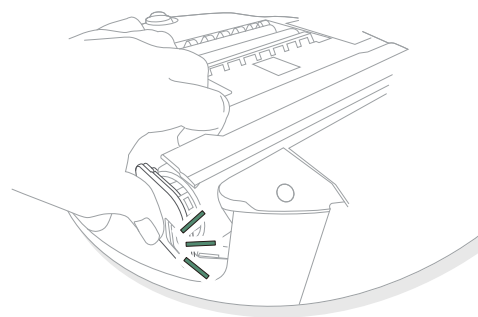

PowerSpin™ Rulo Paspası Kazıyıcı, tık sesi duyduğunuzda yerine doğru şekilde takılmış demektir.


Filtreyi ve Toz Haznesini Temizleme

1

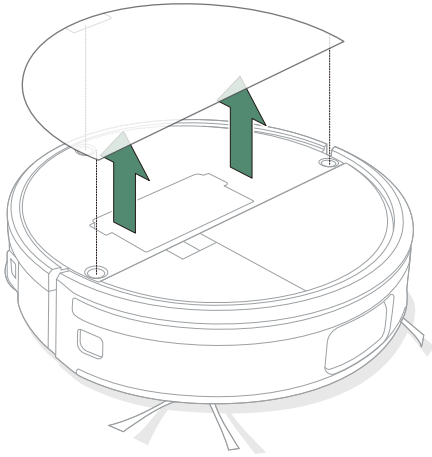


Robot Üst Kapağını kaldırarak çıkarın.

2

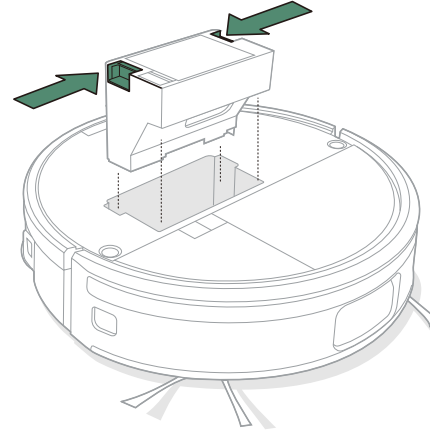


Toz Haznesi Çıkarma Düğmesine basın ve yukarı doğru çekerek Toz Haznesini çıkarın.

3

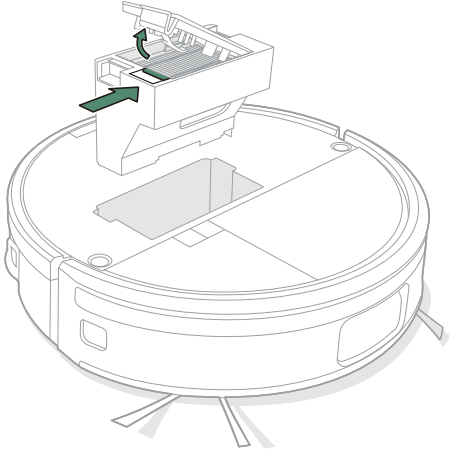


Açma mandalını itin ve hazne kapağını kaldırarak açın.

4

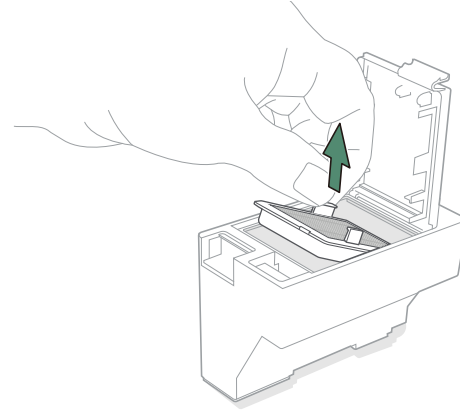


Filtre Kartuşunu çıkarın.

5

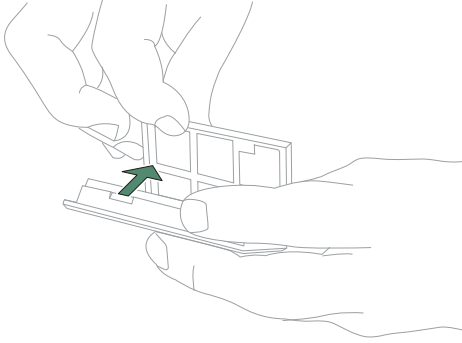

Filtre Eleđini ıkarın.

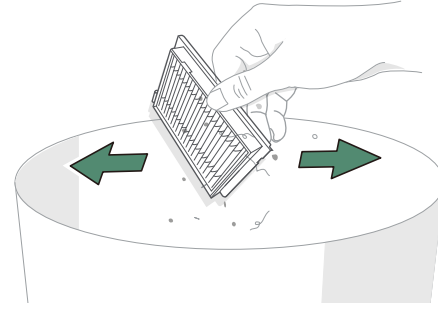

Filtre Kartuşunu öp kutusuna vurarak kalıntıları temizleyin ve/veya temiz bir bezle temizleyin.

NOT:

Filtre Eleđi yıkanabilir ancak filtreye yeniden takılmadan önce tamamen kuruması gerekir

NOT:

Robotunuzun ve istasyonunuzun optimum performans göstermesi için gerektiğinde robotunuzun filtresini temizleyin ve/veya deđiştirin.

6




Toz Haznesini bir çöp kutusunun üzerinde boşaltın ve bir bezle temizleyin veya ılık su kullanarak yıkayın.

*** ÖNEMLİ:**


Filtreyi yıkamayın. Hazneyi yıkamadan önce filtreyi çıkarın. Hazne, bu-
laşık makinesinde yıkanmaz.

7

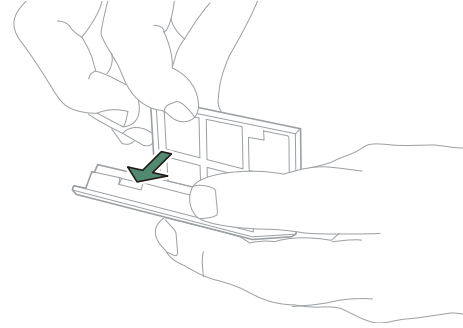


Fileyi tekrar filtreye yerleştirin. Filtreyi yeniden takın.

8

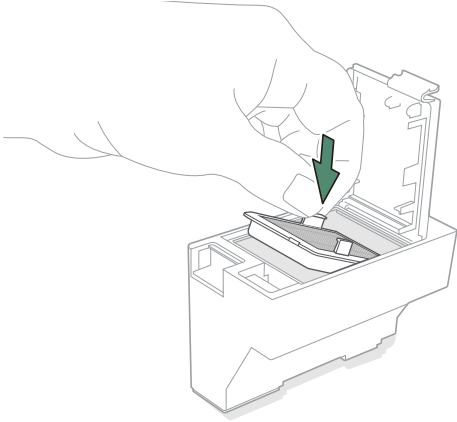

Hazne kapağını kapatın. Filtre doğru şekilde takılmışsa bir tık sesi duyarsınız.

9

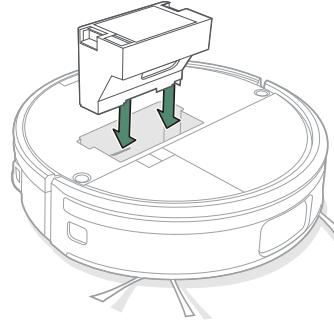


Toz Haznesini robota yeniden takın.

10

Robot Üst Kapağını yeniden takın.

Hazneyi Yıkama

Hazneyi kaldırın, filtreyi çıkarın ve hazne kapağını açın.

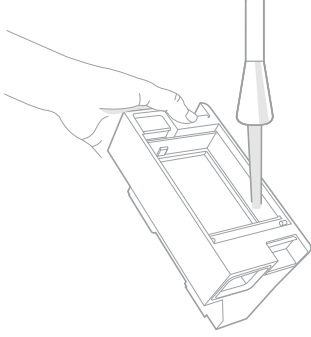

Toz Haznesini ılık suyla durulayın.

Haznenin tamamen kuruduğundan emin olun. Filtreyi geri takın ve hazneyi robota tekrar yerleştirin.

* ÖNEMLİ:

Filtreyi yıkamayın. Hazneyi yıkamadan önce filtreyi çıkarın. Hazne, bulaşık makinesinde yıkanmaz.

AutoWash™ İstasyonunuzun Temizliği ve Bakımı

AutoWash™ istasyonunuzun optimum performansta çalışmasını sağlamak için aşağıdaki temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştirin.

Parça	Bakım Sıklığı	Değiştirme Sıklığı ^a
Şarj Temas Noktaları	Ayda bir	
Temiz Su Deposu	Gerektiğinde yıkayın ve suyu yenileyin	
Kir Boşaltma Torbaları		Torbalar, dolduğunda değiştirilmelidir. Bu durum, AutoWash™ İstasyonundaki LED göstergeyle ve/veya Roomba® Home Uygulaması üzerinden size bildirilir
Kirli Su Deposu	Gerektiğinde durulayın ve boşaltın	
İstasyon Filtresi	İstasyon filtresini tıkanan kalıntıları her ay temizleyin	
Kızılötesi Işın Penceresi	Ayda bir temizleyin	
Sensörler	Ayda bir temizleyin	
Yıkama Kabı ve Hava Kanalı	2 haftada bir veya gerektiğinde temizleyin	

^aDeğiştirme sıklığı değişebilir. Görünür aşınma varsa parçalar değiştirilmelidir. Yedek parçaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız daha fazla bilgi için lütfen iRobot® Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

Şarj Temas Noktalarını ve Kızılötesi Işın Penceresini Temizleme




İstasyonun fişini çıkarın. Bileşenleri inceleyerek temiz olduklarından emin olun. Temiz ve kuru bir bezle silin.

ÖNEMLİ:

Sensörlere veya Şarj Temas Noktalarına temizleme solüsyonu ya da su püskürtmeyin.


Su Depolarını Yıkama

1

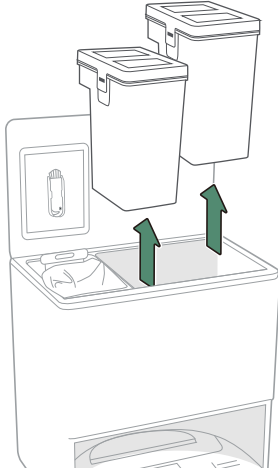


Her iki su deposunu da çıkarın.

2

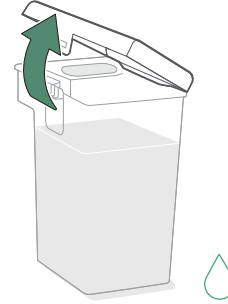


Üzerlerindeki mandalı kaldırarak su depolarını açın.

3

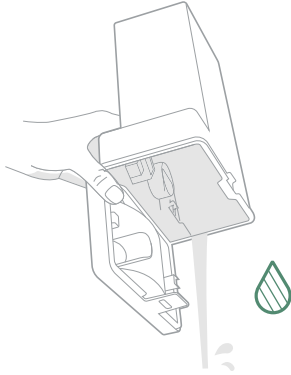

Kirli Su Deposunu boşaltın.

4

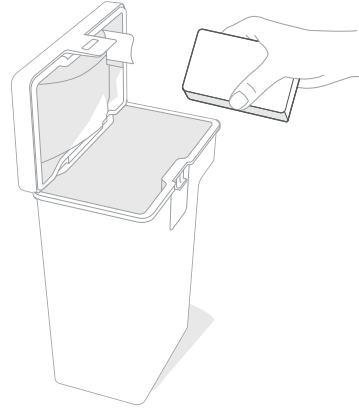


Her iki su deposunu da ılık suyla yıkayın. İnatçı kalıntılar için yumuşak sabun ve sünger kullanılabilir.

⚙️ ÖNEMLİ:


Su depoları, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

5

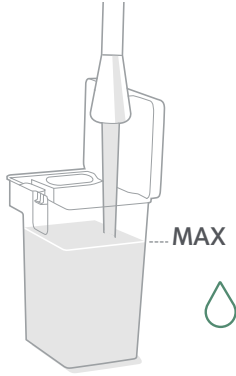

Temiz Su Deposunu suyla doldurun. Kirl  Su Deposunu boř bira-
kın.

6

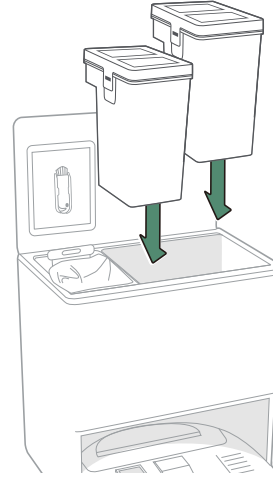


Her iki su deposunu da yeniden takın.

⚙️ NEMLİ:

Yeniden takmadan nce mandalın d zg n řekilde kapatıldıđından
emin olun.


Kir Boşaltma Cihazı Torbasının Deęiřtirilmesi

1

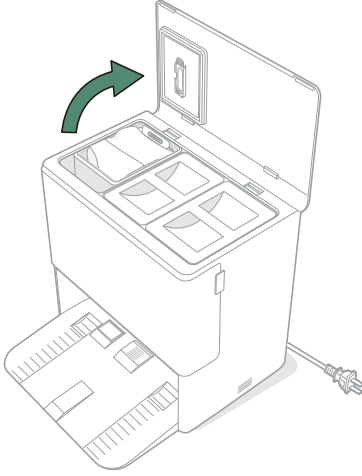


Bölme Kapaęını çıkarın.

2

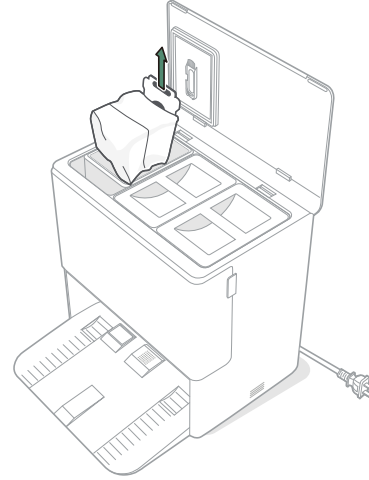


Kartı istasyondan çekerek Kir Bořaltma Torbasını çıkarın. Böylece torba, toz ve kir dıřarı ıkamayacak řekilde kapanır.

3

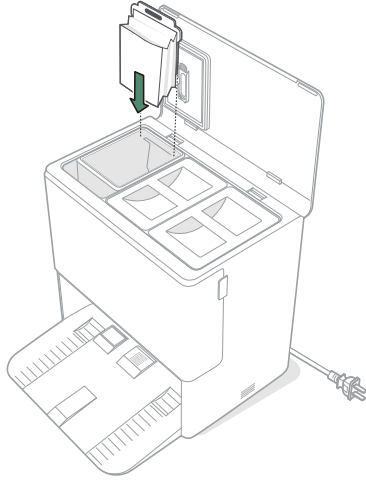


Kartı kılavuz raylar üzerinde kaydırarak yeni bir Kir Boşaltma Torbası takın.

4

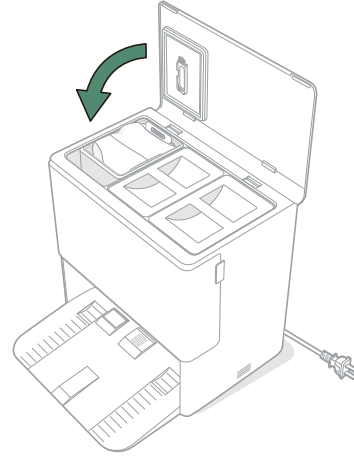

Bölme Kapağını yerine takın.


İstasyon Filtresindeki Kirleri Temizleme

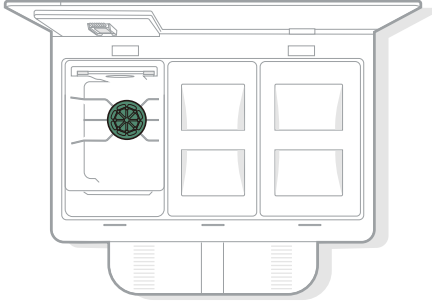

Bölme Kapağını çıkarın. Üfleyici kapağında birikmiş hav veya kalıntı olup olmadığını inceleyin ve temiz, kuru bir bezle kalıntıları temizleyin. Bölme Kapağını yerine takın.

PowerSpin™ Rulo Paspas Yıkama Sistemini ve Kanal Çıkışı Temizleme

1

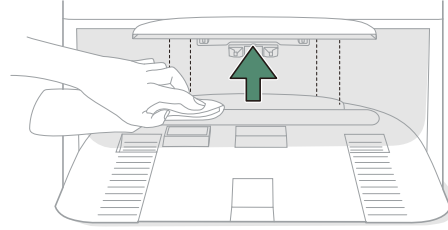


Kanal çıkışı kapağı bir mıknatıs ile takılıdır. Kanal çıkışı kapağını kaldırın. Ardından kanal çıkışı ve paspas yıkama kabı altındaki ve etrafındaki kalıntıları temiz ve kuru bir bezle silin. Drenaj girişinde engel olmadığından emin olun. İnatçı kalıntılar için yumuşak sabun ve sünger kullanılabilir.

⚠ ÖNEMLİ:

Alandaki kalıntıları temizlerken kalıntıları havanın çıktığı kısmın arka tarafındaki deliğe doğru itmemeye dikkat edin.

2

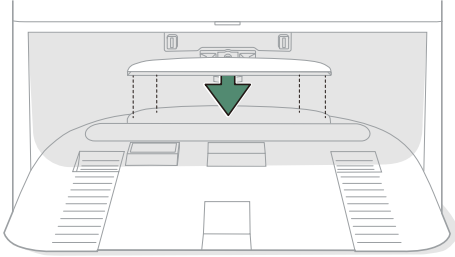

Kanal çıkışı kapağını yeniden takın.

Sorun Giderme

Robotunuzdaki Sorunları Giderme

Robotunuz bir sorun olduğunda sesli duyuru veya sesli uyarıyla sizi uyarır. Roomba® Home Uygulaması, sorun giderme adımlarıyla ilgili bildirimler de gönderir.

Robotun işini bitirdiğinden veya duraklatıldığından emin değilseniz durumunu kontrol etmek için Roomba® Home Uygulamasına bakın.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Fabrika ayarlarına sıfırlamak için  düğmesine 5 saniye boyunca basın, ardından (5 saniye içinde) 5 saniye boyunca  +  düğmelerine basın.

Batarya Güvenliği ve Nakliye

- Ürün kargoya verilmeden önce batarya KAPATILMALIDIR.
- Robotu istasyondan kaldırıp bataryayı kapatın. Tamponunu içeri doğru itin ve bu konumda tutun. Ardından ışıklar söne kadar ya da 10 saniye boyunca



düğmesine

basılı tutun.

- Kargo için robotu güvenli bir şekilde paketleyin.

UYARI:

Lityum iyon bataryalar ve lityum iyon batarya içeren ürünler, katı nakliye düzenlemelerine tabidir. Bu ürünü bakım, seyahat veya başka bir nedenle göndermeniz gerekirse aşağıdaki gönderme talimatlarına UYMALISINIZ.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen Roomba® Home Uygulamasına gidin, iRobot® Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun veya global.irobot.com adresini ziyaret edin.

AutoWash™ İstasyonunuzun Sorunlarını Giderme

AutoWash™ İstasyonunuz, AutoWash™ İstasyonunun üst kısmındaki kırmızı LED gösterge aracılığıyla bir sorun olup olmadığını size bildirecektir. Sorun giderme adımları için Roomba® Home Uygulamanızı kullanın. AutoWash™ İstasyonu beklediği gibi çalışmıyorsa Roomba® Home Uygulamasında hata olup olmadığını kontrol edin.

LED Göstergesi	Durum	Düzeltilme
Sol - Torba Dolu LED Göstergesi	Torba dolu veya yok	Torba dolu veya yoksa torbayı değiştirin. Torbanın düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Sorun devam ederse robotunuzun alt girişindeki ve AutoWash™ İstasyonunuzdaki kalıntıları temizleyin.
Orta - Kirli Su Deposu LED Göstergesi	Kirli Su Deposu dolu veya yok	Kirli Su Deposunu boşaltın.
Sağ - Temiz Su Deposu LED Göstergesi	Temiz Su Deposu boş veya yok	Temiz Su Deposunu temiz suyla doldurun.

Bu ürün, aşırı ısınma nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir ısı koruyucu ile donatılmıştır. Koruyucu çalışırsa motor çalışmayı durdurur. Böyle bir durumda üniteyi prizden çekin, soğuması için 30 dakika bekleyin,

tahliye girişi ve tahliye borusundaki tüm engelleri temizleyin, ardından üniteyi tekrar prize takın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Yardım etmek için buradayız.

Ürün desteği almak veya yerel destek merkezinizle iletişime geçmek için Roomba® Home Uygulamasını indirin veya global.irobot.com adresini ziyaret edin. ABD ve Kanada bölgelerinde daha fazla yardım için (877) 855-8593 numaralı telefondan ABD Müşteri Hizmetleri ekibini arayın.

iRobot® ABD Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma, 09.00 - 21.00 (Doğu Amerika Saati)

Cumartesi ve Pazar, 09.00 - 18.00 (Doğu Amerika Saati)

Güvenlik Bilgileri

Lütfen robotunuzla birlikte gönderilen güvenlik kılavuzuna bakın veya global.irobot.com adresini ziyaret edin

GARANTİ BELGESİ

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1 – Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİNİN ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2 – Garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında yada tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
- 3 – Cihazın montajının veya tamininin firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının yada cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 4 – Firmamız tarafından verilen GARANTİ söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Tüketicieye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Ürün ev kullanımı için imal edilmiştir. Farklı kullanımlardan dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürünün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti belgesi geçersizdir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- (1) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- (2) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarımını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (3) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Ücretsiz

onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- (4) Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimli haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
- (6) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamininin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (8) Malın azami tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- (9) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- (10) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- (11) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

iRobot

©2022 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 ABD. Tüm hakları saklıdır. iRobot®, iRobot Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Roomba Combo™, Home Base ve Dirt Detect™, iRobot Corporation'ın ticari markalarıdır. Wi-Fi ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Apple ve App Store, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Google Play, Google LLC şirketinin ticari markasıdır.

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı firmanın:

Ünvanı: Certus Mercatus Dış Tic. A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cad. No:23-25

Brandium Residence R2 Blok D:177 İstanbul/Ataşehir

Tel – Faks: +90 216 900 14 99 +90 216 504 15 44

Eposta: info.tr@certus-mercatus.com

Yetkili kişi: Miroslav Kaspar

Yetkili kişinin imzası ve kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel – Faks:

Eposta:

Yetkili kişi:

Yetkili kişinin imzası ve kaşesi:

Fatura ve irsaliye:

Fatura numarası:

Fatura tarihi:

Teslim tarihi ve yeri:

Malın:

Cinsi: Robot Elektrikli Süpürge

Markası: iRobot

Modeli: Roomba MAX 775 Combo, RCE-Y1

Seri numarası:

Garanti süresi: 2 Yıl

Azami tamir süresi: 20 gün

Güncel servis bilgileri için 0216 313 14 14 telefon numarasının aranmasını rica ederiz.

Sıra No	Firma Adı	Firma Adresi	Hizmet Yeri İli	Sıra No	Firma Adı	Firma Adresi	Hizmet Yeri İli
1	HTS Technical Solutions	Medlis Mah Semih Sancar Cad No:11 / A SANCAKTEPE/İSTANBUL	İSTANBUL	17	İŞBİL BİLGİSAYAR MALZEMESİ SATIŞI-MEHMET REÇEP ALTUNKALEM Esnaf	ATIFBEY MAHALLESİ PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CADDESİ No:36/- GAZİEMİR/İZMİR / GAZİEMİR	İZMİR
2	ABDULLAH KARACA-NURSES BİLGİSAYAR SAHİS	İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ-K. MARAŞ / KAHRAMANMARAŞ	KAHRAMANMARAŞ	18	KARE BİLGİSAYAR SAN TİC LTD ŞTİ	INCILPINAR MAH. GAZİ MUHTAR OĞAŞ BULVARI NO:28/C GAZİANTEP	GAZİANTEP
3	AKIŞ ELEKTRONİK-HAKAN HAYTA	AYDINLIKLEVLER MAH. CENGİZ TOPEL CAD.NO.20/B MELİKGAZİ	KAYSERİ	19	KM BİLİŞİM ELEKTRONİK KIRTASIYE TEMİZLİK OYUNCAK EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	YENİŞEHİR MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:43/B MERKEZ /	KAHRAMANMARAŞ
4	ALTIYAPRAK TEKNİK SERVİSİ HİZMETLERİ-HASAN ALTIYAPRAK Esnaf	OSMANİYE MAH. ORHAN YILMAZ CAD. NO:7-11/B	GİRESUN	20	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN	İSMAİLBEY MAH. AŞAĞI İMRET SOK. NO: 51 / A	KASTAMONU
5	ARAS TEKNİK EMEL YILMAZ	HUZUREVLERİ MAH. MAVİ BULVARI NO:118-A ÇUKUROVA ADANA	ADANA	21	MEHMET UĞUR	TOPÇULAR MAH. TOMURCUK SOKAK NO:14/A İĞDIR	GAZİANTEP
6	ATEŞ ELEKTRONİK-ÖZKAN ATEŞ Esnaf	1. MURAT MAH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. ZÜBEYDE HANIM SİTESİ NO:2/3 / MERKEZ	EDİRNE	22	MEVUSİM TEKNİK/METİN TÜRK SAHİS	CEVİZLİ MAH. TALATPAŞA CD. NO:40/A	İSTANBUL
7	BEYAZ SERVİS BAHADDİN SERHÜŞ	OSMANİYE MAH. AKSU YOLU CAD. NO:9/A BAKIRKÖY/	İSTANBUL	23	MOMENDE BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE TEKN HİZMETİCİ LTD ŞTİ	ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. NO:10 L /310 ESENLER	İSTANBUL
8	BİLİRLER BİLİŞİM KIRTASIYE TEKNOLOJİ İNŞAAT VE PERSONEL HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	İSMEY PAŞA MAH./SEMT HÜKÜMET BLV. NO:37 /A DULKADİROĞLU	KAHRAMANMARAŞ	24	NURSEY ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	İSLİCE MAH. AVCILAR SOKAK NO:3-B	UŞAK
9	CAN SOĞUTMA MEHMET ELYİĞİT	PİRİMEHMET MH. 1730 SK. NO:25/A	İSPARTA	25	POSSIFY BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. DİŞ. TİC. A.Ş.	HALİL RIFAT PAŞA MAH. YÜZER HAVUZ SK. NO:1 B /61 ŞİŞLİ	İSTANBUL
10	ÇAKIR ELEKTRONİK-KURŞAT ÇAKIR Esnaf	GEMİLER ÇEKİĞİ MAHALLESİ GEDİKAYA CADDESİ NO:5 / MERKEZ	GİRESUN	26	POZİTİF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - FATMA ACAR RABT BİLGİSAYAR SİSTEM OTOMASYONLARI İNŞAAT MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	CEYDİDİ MAH. ZAFERİ MİLLİ SK. NO:6/A MERKEZ/DÜZCE	DÜZCE
11	HALİL DENİZ	ÜNALAN MAHALLESİ BODUR SOKAK NO:16/B OSMAN	UŞAK	27	HAYRULLAH MAH. SANDALZADE BULV. SEÇKİLER SİTESİ C BLOK NO:1/D KAHRAMANMARAŞ		KAHRAMANMARAŞ
12	İBRAHİM BİLİR	CEVATPAŞA MH. ESKİ EDİRNE ASFALTI SK. NO:393/A BAYRAMPAŞA İSTANBUL	İSTANBUL	28	RAM BİLGİSAYAR REÇEP ALKAŞ SAHİS	BAHÇELİEVLER MAH. STAD CADDESİ NO 5/A	BATMAN
13	İÇCAN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	SABUNİ MAH. TAHMİS SOK. NO:9	EDİRNE	29	REÇEP KIZILCAN	ATATÜRK MAH. 330. SK. NO:9 B /1 KUÇUKÇEKMECE	İSTANBUL
14	İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM-LEVENT KANMAZ	DEĞİRMİÇEH MAHALLESİ M. AKSOY BLV. NO:75/C /	GAZİANTEP	30	SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	KÜLTÜR MH. MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE	DÜZCE
15	İPEK SOĞUTMA-MUSTAFA YAVUZ Esnaf	İSTİKLAL MAHALLESİ 1102. SOKAK NO:1/6 / MERKEZ	İSPARTA	31	ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK YASIN ŞEKER	CEVİZLİ MAH. NEŞE SK. NO:20/B MALTEPE	İSTANBUL
16	İSMİNUR KARABAŞ -NUR TEKNİK	YENİCE MH. FATİH CD. NO.161	SAKARYA	32	UFUK SOĞUTMA VE ISITMA -UFUK SERKAN İNAÇ	KURTULUŞ MAH. ŞEHİT İ. ÇVŞ. ALI GÜL CAD. NO:23 C/1 İSKENDERUN/	HATAY

EN

EU Declaration of Conformity

In accordance with ISO/IEC 17050-1



Manufacturer/Authorized Representative

Company Name: iRobot Corporation**Address:** 8 Crosby Drive, Bedford, MA, 01730, United States**Company Name:** iRobot Iberia SL**Address:** Calle José Echegaray 8, Edificio 3, 28230 Las Rozas de Madrid, Madrid, Spain**Contact:** -

We hereby declare that this Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Trademark Name: Roomba**Product Family:** Combo (2 in 1) Robot**Model Number:** RCE-Y1**Product Description:** The Roomba MAX 775 Combo, Regulatory Model RCE-Y1, is a Wi-Fi connected floor cleaning robot. The Roomba MAX 775 Combo, model RCE-Y1 contains the FN-Link 6233E-UUB radio module.

The product herein identified in this declaration is in conformity with the provisions of the following EU directives and Union harmonized legislation:

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Health and Safety (art.3.1.a):

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, EN 60335-2-10:2003+A1:2008, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021, EN 62233:2008, EN IEC 62311:2020

Electromagnetic Compatibility (EMC) (art.3.1.b):

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Radio Spectrum (art.3.2):

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 301 893 v2.1.1, ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)

Cybersecurity (art.3.3(d), (e)):

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/30, EN 18031-1:2024, EN 18031-2:2024

Restriction of the use of Certain Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU**Commission Delegated Directive (EU) 2015/863**

EN IEC 63000:2018

Ecodesign Directive 2009/125/EC**Ecodesign - Standby and off mode Commission Regulation (EU) 2023/826**

EN 50564:2011

Additional Information:

Cybersecurity Article 3.3 standard EN 18031-3 is Not Applicable to the Roomba RCE-Y1 device.

For Radio Spectrum (art 3.2) standard ETSI EN 300 440 v2.1.1, the FN-Link Radio Module, Model 6233E-UUB, which is contained in the Roomba Model RCE-Y1, meets Receiver Category 1 requirements and has no restrictions per the EU Radio Equipment Directive. Therefore, a Notified Body is not required for this declaration.

Signed for and on behalf of: iRobot Corporation

DocuSigned by:



3DB9B717A3AE49D...

19 June, 2026

Stephen Pallotta

Senior Principal Compliance Engineer

8 Crosby Drive

Bedford, MA 01730, USA

Desk Phone: +1 781-430-3284

Email: spallotta@irobot.com

Web: www.iRobot.com



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 ABD. Tüm hakları saklıdır. iRobot ve Roomba, iRobot Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. PerfectEdge, iRobot Corporation'ın ticari markasıdır. AutoEmpty, AutoWash, StayClean ve PrecisionVision, iRobot Corporation'ın ticari markalarıdır. Wi-Fi ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Apple ve App Store, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Google Play, Google LLC şirketinin ticari markasıdır.



WC# 4867799 vA